



Mineralfaser-Schneidgerät ProCut mineral

Mineraalvezel-snijdapparaat ProCut mineral

Outil de coupe des fibres minérales ProCut mineral

Utensile da taglio per fibre minerali ProCut mineral

Mineral fibre cutter ProCut mineral

Řezačka minerálních vláken ProCut mineral

DE

NL

FR

IT

GB

CZ



STORCH®

DE

Vielen Dank

für Ihr Vertrauen zu STORCH. Mit dem Kauf haben Sie sich für ein Qualitäts-Produkt entschieden. Haben Sie trotzdem Anregungen zur Verbesserung oder aber vielleicht einmal ein Problem, so freuen wir uns sehr, von Ihnen zu hören.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Außendienst-Mitarbeiter oder in dringenden Fällen auch mit uns direkt.

Mit freundlichen Grüßen STORCH Service Abteilung

Telefon: +49 (0)2 02 . 49 20 - 112
Fax: +49 (0)2 02 . 49 20 - 244
kostenlose Service-Hotline: 08 00. 7 86 72 47
kostenlose Bestell-Hotline: 08 00. 7 86 72 44
kostenloses Bestell-Fax: 08 00. 7 86 72 43
(nur innerhalb Deutschlands)

Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite</u>
Lieferumfang	2
Technische Daten	2
Vorwort	2
Einsatzbereich	3
Bedienung	3
Wartung und Reinigung	3
Sicherheitshinweise	3
Personalqualifikation	3
Gerätebeschreibung / Detailansichten / Ersatzteillisten	4 - 5
Aufbau / Inbetriebnahme	6
Schnittvarianten	7 - 8
Garantie	9

Lieferumfang

Schneidegerät mit abnehmbarem Standfuß, Schmiege, Aufbewahrungskarton, Bedienungsanleitung.

Technische Daten

Schnittlänge: 110 cm
Schnitttiefe bei 90°: 6 cm - 30 cm
Schnitttiefe bei 45°: 20 cm
Gewicht Gerät: 14,0 kg
Abmessungen: L 1,75 m x B 0,27 m x T 0,24 m
Zuschnitt mit: Fuchsschwanz mineral
oder Dämmstoffmesser (nicht im Lieferumfang enthalten)

Vorwort

Das Lesen dieser Betriebsanleitung ist die Grundlage zur Bedienung des Mineralfaser-Schneiders ProCut mineral. Das Gerät ist eine Eigenentwicklung der Fa. STORCH und wird in Deutschland produziert. Die eingesetzten Methoden und Verfahren für die Herstellung und Überwachung entsprechen dem Stand der Technik. Der Betrieb des Gerätes geschieht auf eigene Verantwortung und Gefahr des Käufers / Nutzers. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen ist die vorliegende Anleitung komplett und sorgfältig durchzulesen. Bestehen irgendwelche Unklarheiten, sprechen Sie uns umgehend dazu an. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, solange Unklarheiten bestehen. Mit der Inbetriebnahme des Gerätes bestätigen Sie, dass Sie die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

Einsatzbereich

Das Gerät ist ausgelegt zum Schneiden von Mineralwoll-, Glaswolle-, Resol-Hartschaum- und Hybrid-Dämmstoffplatten. Auch XPS-Perimeter Hartschaumplatten sind möglich. EPS-Polystyrol-Dämmplatten sind nicht möglich – wir empfehlen hier STORCH Dämmplattenschneider ProCut top, multi oder basic mit Heißdraht.

Bedienung

Die Bedienung des Gerätes erfolgt durch unterwiesene und mit dem Gerät vertraute Personen. Die Verwendung von entsprechender persönlicher Schutzausrüstung wie geschlossene Arbeitskleidung, Atemschutzmaske, Schutzbrille und Schutzhandschuhen wird empfohlen. (Siehe auch unter Sicherheitshinweise).

Wartung und Reinigung

Vor jeder Inbetriebnahme sind alle Schrauben und Muttern zu kontrollieren und ggf. nachzuziehen. Der Schwenkarm der Schneidevorrichtung ist auf Leichtgängigkeit zu prüfen. Die Arretierung des Bügels in der oberen, geöffneten Position, kann an einer selbstsichernden Schraube nachjustiert werden. Bei starker Verschmutzung ist das Gerät vorher zu reinigen. Prüfen Sie täglich die Schärfe der Schneideklingen an Säge und Messer und tauschen Sie bei Verschleiß das Schneideorgan aus.



Sicherheitshinweise

Beachten Sie vor der Verarbeitung der Dämmplatten, die Sicherheitsvorschriften des Dämmstoffherstellers. Legen Sie persönliche Schutzausrüstung an (z. B. geschlossene Arbeitskleidung, Atemschutzmaske, Schutzbrille und Schutzhandschuhen werden empfohlen). Für die Reinigung nur trockene Medien verwenden und keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.



Vorsicht:

Die Schneideorgane, insbesondere die Klinge des Dämmstoffmessers, sind besonders scharf. Behandeln Sie dieses sorgsam und sicher. Setzen Sie ausschließlich die für das Gerät konzipierten Spezial-Schneideorgane, Dämmstoffmesser 48 cm, Art.-Nr. 43 62 49 und / oder Fuchsschwanz mineral 48 cm, Art.-Nr. 43 01 55 ein, um ein optimales Schnittergebnis zu erhalten und um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.

Das Gerät darf nur verwendet werden, wenn es sicher bedient werden kann. Bei Montage des Gerätes auf Gerüsten ist dieses zusätzlich gegen Herunterfallen zu sichern. Nach erfolgter Installation des Gerätes am Einsatzort, überprüfen Sie die Standfestigkeit. Bleibt ein installiertes Gerät unbeaufsichtigt, sichern Sie dieses gegen Fremdeinflüsse. Der Betreiber des Gerätes ist dafür verantwortlich, dass Gefahrenquellen und Stolperfallen im Umfeld des Gerätes beseitigt werden (z.B. überlange Spanngurte, Verpackung etc.).

Personalqualifikation


Das Gerät darf nur von sachkundigem, befähigtem und unterwiesenem Personal montiert, in Betrieb genommen, bedient, gewartet und gereinigt werden.

Ersatzteile, Verbrauchsmaterial

Alle Geräteteile erhalten Sie bei der Fa. STORCH und deren Vertriebspartner.

Gerätebeschreibung / Frontansicht ProCut mineral

Abb. a

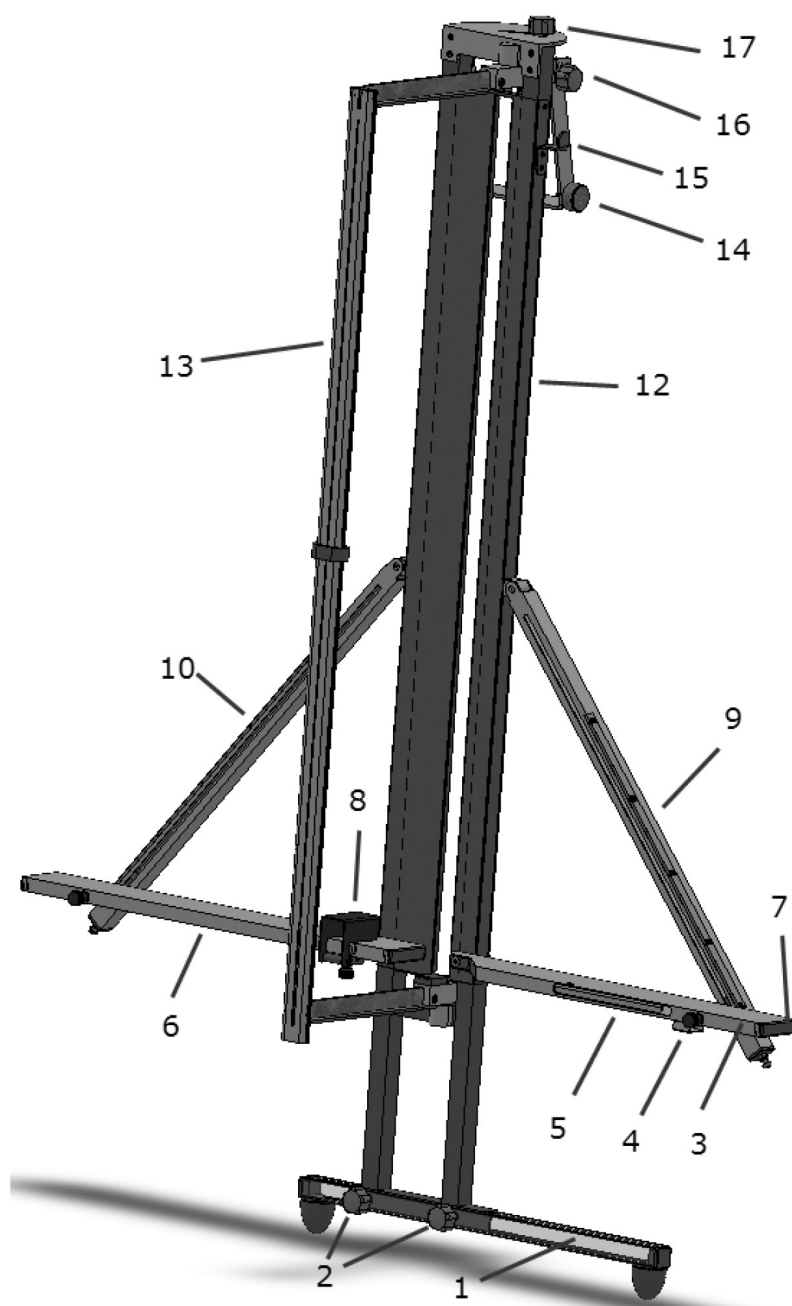


Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	57 01 67	Standfuß
2	57 01 68	Fixierschraube Standfuß
3	57 01 69	Auflageschiene rechts
4	57 01 71	Aufnahme für Schmiege
5	57 01 72	Plattenstütze ausklappbar
6	57 01 73	Auflageschiene links
7	57 01 74	Köcher für Dämmstoffmesser
8	57 01 76	Längenanschlag abklappbar
9	57 01 77	Winkelskala rechts

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
10	57 01 77	Winkelskala links
12	57 01 79	Grundplatte
13	57 01 81	Schneideführung
14	57 01 82	Anlehnstütze einstellbar
15	57 01 83	Aufhängung für Säge
16	57 01 84	Fixierschraube Anlehnstütze
17	57 01 86	Fixierschraube für Gehrungs- winkel

**Detailansicht für:
Horizontaljustierung Auflageschiene, Plattenstütze, Winkelskala rechts, Aufnahme Schmiege**


Abb. b

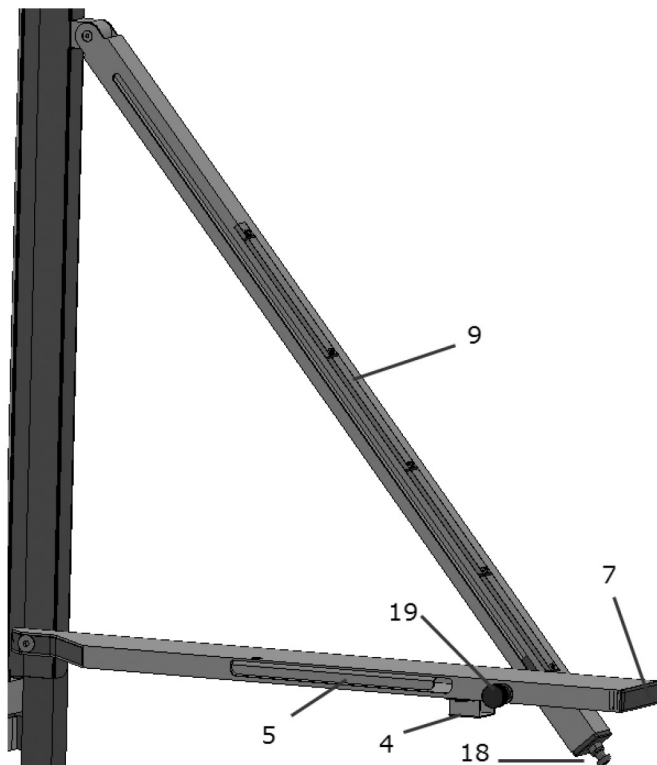

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
4	57 01 71	Aufnahme für Schmiege
5	57 01 72	Plattenstütze ausklappbar
7	57 01 74	Köcher für Dämmstoffmesser
9	57 01 77	Winkelskala rechts
18	57 01 87	Horizontaljustierung Auflageschiene
19	57 01 88	Fixierschraube für Auflage-schiene links + rechts

Detailansicht abklappbare Schneideführung, Anlehnstütze, Aufhängung für Säge

Abb. c

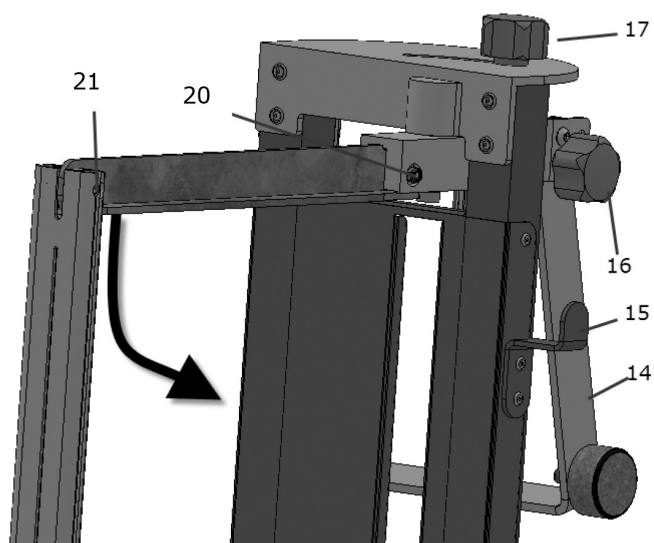

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
14	57 01 82	Anlehnstütze einstellbar
15	57 01 83	Aufhängung für Säge
16	57 01 84	Fixierschraube Anlehnstütze
17	57 01 86	Fixierschraube für Gehrungswinkel
20	57 01 89	Fixierschraube Gelenk oben, Klappbügel hinten
21	57 01 91	Fixierschraube Gelenk oben, Klappbügel vorne
		Klappbewegung des Bügels zur Plattenfixierung

Gerätebeschreibung Aufbau / Inbetriebnahme

Das Gerät wird im Transportzustand im Transport- und Aufbewahrungskarton ausgeliefert.



Heben Sie das Gerät nicht an der Schneideführung (13) aus dem Karton. Fassen Sie das Gerät an der Grundplatte (12), heben es am Fußende an und legen dieses mit der Vorderseite (Schneideführung oben) auf den Rand des Transport- und Aufbewahrungskartons.

Entnehmen Sie dem Karton nun den Standfuß (1) und montieren Sie diesen mittels der mitgelieferten Fixierschrauben (2) wie auf der Abbildung (a) gezeigt. Heben Sie das Gerät nun an der Grundplatte an und stellen es an den gewünschten Einsatzort.

Wird das Gerät auf dem Gerüst positioniert (empfohlen), stellen Sie das Gerät so auf, dass es zentral auf der Gerüstlage in unmittelbarer Nähe des Arbeitsbereiches positioniert ist. Das Gerät wird immer an die Hauswand angelehnt, sodass der Platz zwischen Wand und Gerüstbrett genutzt wird.

Dazu lösen Sie beide Fixierschrauben der Anlehnstütze (16) und fixieren den gewünschten Anlehnwinkel der Anlehnstütze (14). Überprüfen Sie den sicheren Stand des Gerätes.

Lösen Sie nun die Fixierschraube für den Gehrungswinkel (17) und klappen die Schneideführung (13) bis zum Anschlag nach links. Der Bügel steht jetzt 90° zur Grundplatte (12). Fixierschraube (17) wieder fest anziehen.

Ziehen Sie nun die Schneideführung (13) zu sich. Dabei klappt die Schneideführung gleichzeitig nach oben auf, bis diese am Anschlag angekommen ist. Die Schneideführung ist nun maximal geöffnet, sodass max. 30 cm dicke Platten eingestellt werden können.

Das Gerät ist nun einsatzbereit.

Auswahl Schneideorgan für ProCut mineral

Für die gängigsten Dämmstoffe empfehlen wir folgende Kombinationen, je nach Dämmstoffe und Plattenstärken:

Dämmstoff	Plattenstärke	
	bis 100 mm	ab 100 mm
Mineralwolle	Messer / Säge	Säge
Glaswolle	Messer	Messer
Perimeter-Hartschaum XPS	Säge	Säge
Resol	Säge	Säge
Hybrid	Säge	Säge

Dämmstoffmesser, 48 cm, Art.-Nr. 43 62 49

Fuchsschwanz mineral, 48 cm, Art.-Nr. 43 01 55

Grundsätzlich gilt: Dichte und harte Dämmstoffe tendieren zum Einsatz der Säge.

Schnittvarianten mit dem ProCut mineral

Längs- und Querschnitt

Dämmplatte auf rechte Auflageschiene (3) legen, Dämmplatte bis zum Zuschnittmaß nach links schieben - abzulesen auf der Mess-Skala der Auflageschiene (3 + 6). Bei hohen Plattenstärken klappen Sie die Plattenstütze (5) aus der rechten Auflageschiene aus. Schneideführung (13) bis an die Dämmplatte heran abklappen (siehe Abb. c).

Jetzt die Schneideführung (13) fest an die Dämmplatte andrücken und entsprechendes Schneideorgan (siehe Tabelle „Auswahl Schneideorgan“) durch die vordere und hintere Führung (13) schieben und mit der Sägebewegung beginnen.




Hinweis:

Achten Sie darauf, dass Sie die hintere Führung mit dem Schneideorgan nicht verlassen. Sägehub nur so weit wie nötig ausführen. Achten Sie darauf, dass die Schneideführung (13) gleichmäßig und fest an die Platte gedrückt wird. Drücken Sie mit der freien Hand immer knapp über dem Schneideorgan und unten angemessen mit dem Fuß gegen die Schneideführung (13).

Bei sich wiederholenden Schnittlängen fixieren Sie den Längenanschlag für Wiederholungsschnitte (8) auf der linken Auflageschiene (6): Die Platte kann dabei für Längs- oder Querschnitte vertikal oder horizontal auf die Auflageschiene (3 + 6) gelegt werden. Wird der Anschlag (8) zwischendurch für andere Schnitte nicht benötigt, klappen Sie diesen einfach nach unten weg.

Abb. d: Längs- und Querschnitt

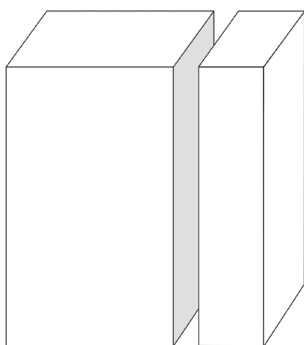

Schrägschnitt im Giebelbereich

Messen Sie den Abstand von der geklebten Dämmplatte zur Dachschräge – oberes und unteres Maß (s. Abb. f) - und übertragen dieses einmalig auf die Dämmplatte. Platte auf Auflageschiene (3) stellen. Arretierschraube für Auflageschiene (19, Abb. b) lösen. Auflage (3) mit Dämmplatte anheben und Platte so positionieren, dass die markierten Punkte vertikal mit der Schneideführung übereinstimmen. Auflageschiene (3) durch Fixierschraube (19) in der Pos. befestigen und Schneideführung (13) an Dämmplatte führen.

Schnitt wie oben unter „Längs- und Querschnitte“ beschrieben ausführen.



Hinweis:

Merken Sie sich die Pos. der Auflageschiene und lesen die Gradzahl an der Winkelskala ab (9, Abb. b), um diesen Winkel später erneut zu positionieren.

Abb. e: Schrägschnitt


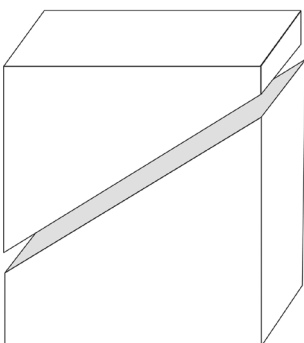


Abb. f

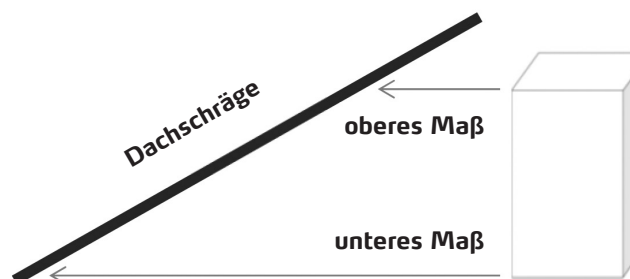

Gehrungsschnitt

Gehrungswinkel mittels mitgelieferter Schmiege am Objekt abnehmen (Abb. g), Platte auf rechte Auflageschiene (3) stellen und Winkel auf Dämmplatte übertragen (Abb. h). Die hintere Markierung (x) genau auf Höhe der hinteren Schneideführung (13) ausrichten und Fixierschraube (17) für Schneideführung lösen. Schneideorgan in Schneideführung (13) über Dämmplatte positionieren und Schneideführung (13) so weit abklappen, bis die Klinge des Schneideorgans die hintere Markierung (x) mit der Vorderen Markierung (y) verbindet. Fixierschraube (17) wieder festziehen.

Schnitt wie oben unter „Längs- und Querschnitte“ beschrieben ausführen.

Abb. g: Gehrungsschnitt


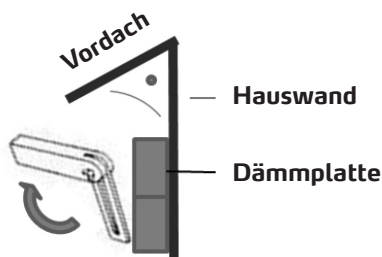


Abb. h: Übertrag Gehrungswinkel auf die Dämmplatte

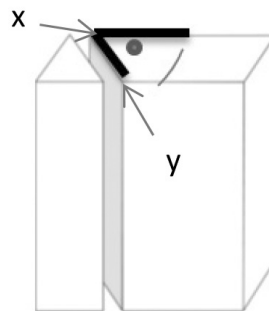

Fensterausschnitt (L-Schnitt)

Messen Sie die Abstände (a und b, Abb. i) der bereits geklebten Dämmplatten zum Fensterrahmen oder zur Leibung und übertragen die Maße auf die zu schneidende Dämmplatte. Legen Sie diese auf die rechte Auflageschiene (3) und positionieren die Markierung für Schnitt (a) genau auf Höhe der hinteren Schneideführung (13).

Schnitt wie oben unter „Längs- und Querschnitte“ beschrieben, aber nur bis zur Markierung (b) ausführen.

Platte um 90° nach links drehen und Markierung für Schnitt (b) auf Höhe der hinteren Schneideführung positionieren. Die Platte der rechten Fensterseite drehen Sie um 90° nach rechts.

Abb. i


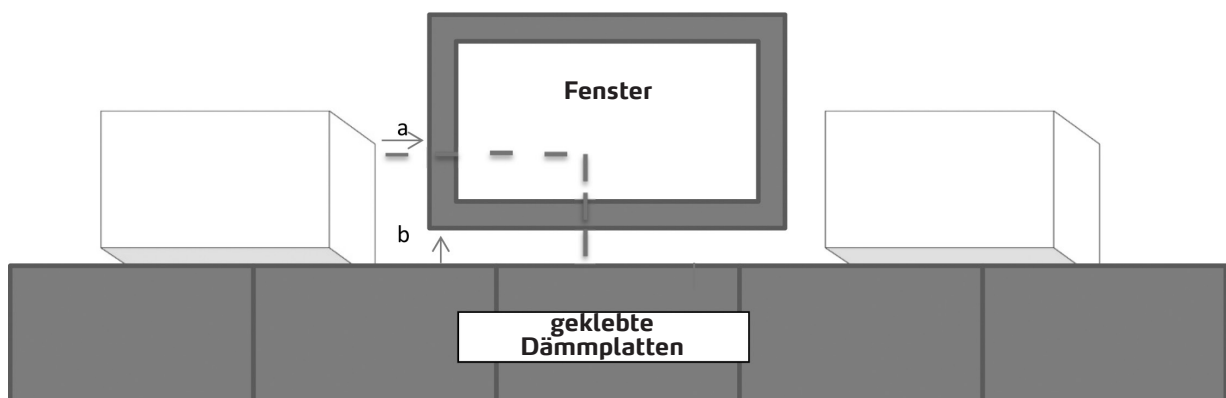


Abb. k

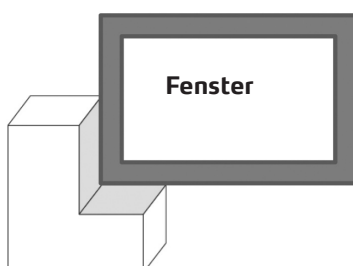

Garantie

Garantiebedingungen

Für unsere Geräte gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen von 12 Monaten ab Kaufdatum / Rechnungsdatum des gewerblichen Endkunden.

Geltendmachung

Bei Vorliegen eines Gewährleistungs- bzw. Garantiefalles bitten wir, dass das komplette Gerät zusammen mit der Rechnung frei an unser Logistik Center in Berka oder an eine von uns autorisierte Service-Station eingeschickt wird.

Bitte setzen Sie sich vorher mit der STORCH Service-Hotline in Verbindung: 08 00. 7 86 72 47

Gewährleistungs- bzw. Garantieanspruch

Ansprüche bestehen ausschließlich an Werkstoff- oder Fertigungsfehler sowie ausschließlich bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Geräts. Verschleißteile wie z. B. Messer und Säge fallen nicht unter die Garantieansprüche. Sämtliche Ansprüche erlöschen durch den Einbau von Teilen fremder Herkunft, bei unsachgemäßer Handhabung und Lagerung sowie bei offensichtlicher Nichtbeachtung der Betriebsanleitung.

Durchführung von Reparaturen

Sämtliche Reparaturen dürfen ausschließlich durch unser Werk oder von STORCH autorisierten Service-Stationen durchgeführt werden.

NL

Hartelijk dank

voor uw vertrouwen in STORCH. Met deze aankoop hebt u voor een kwaliteitsproduct gekozen. Als u desondanks een tip voor verbeteringen hebt of wellicht ooit een probleem ondervindt, dan horen wij graag van u.

Neem contact op met de medewerker buitendienst of in dringende gevallen rechtstreeks met ons.

Met vriendelijke groeten, STORCH serviceafdeling

Tel.: +49 (0)2 02 . 49 20 - 112
Fax: +49 (0)2 02 . 49 20 - 244
Gratis service-hotline: 08 00. 7 86 72 47
Gratis bestel-hotline: 08 00. 7 86 72 44
Gratis bestel-fax: 08 00. 7 86 72 43
(alleen binnen Duitsland)

Inhoudsopgave:

	<u>Pagina</u>
Levering	10
Technische gegevens	10
Voorwoord	10
Toepassingsgebied	11
Bediening	11
Onderhoud en reiniging	11
Veiligheidsrichtlijnen	11
Personeelskwalificatie	11
Apparaatbeschrijving / Detailweergaven / Reservedelenlijsten	12 - 13
Opbouw / ingebruikname	14
Snijdvarianten	15 - 16
Garantie	7

Levering

Snijdapparaat met afneembare standvoet, zweihak, bewaardoos, gebruiksaanwijzing.

Technische gegevens

Snijdlengte: 110 cm
Snijddiepte bij 90°: 6 cm - 30 cm
Snijddiepte bij 45°: 20 cm
Gewicht apparaat: 14,0 kg
Afmetingen: L 1,75 m x B 0,27 m x D 0,24 m
Uitsnijden met: handzaag mineraal of isolatiemateriaal (niet meegeleverd)

Voorwoord

Deze gebruiksaanwijzing vormt de basisvoorwaarde voor het bedienen van het mineraalvezel-snijdapparaat ProCut mineral. Het apparaat is eigen ontwikkeling van STORCH en wordt in Duitsland geproduceerd. De toegepaste methoden en procedures voor de productie en bewaking voldoen aan de laatste stand van de techniek. Het gebruik van het apparaat is de verantwoordelijkheid van en voor risico van de koper / gebruiker. Voordat u het apparaat in gebruik neemt, dient u deze handleiding volledig en zorgvuldig te lezen. Indien er onduidelijkheden bestaan, neem dan direct contact met ons op. Neem het apparaat niet in gebruik zolang er onduidelijkheden bestaan. Met de ingebruikname van het apparaat bevestigt u dat u de handleiding hebt gelezen en begrepen.

Toepassingsgebied

Het apparaat is bestemd voor het snijden van isolatieplaten van minerale wol, glaswol, resol-hardschuim en hybride isolatieplaten. Ook het verwerken van XPS-perimeter hardschuimplaten is mogelijk. EPS-polystyreen-isolatieplaten zijn niet mogelijk – wij bevelen u hiervoor de STORCH isolatieplaten snijder ProCut top, multi of basic met het draad aan.

Bediening

Het apparaat dient te worden bediend door geschoolde personen die met het apparaat bekend zijn. Wij raden u aan geschikte persoonlijke beschermingsuitrusting zoals gesloten werkkleding, ademmasker, beschermbril en beschermhandschoenen te dragen. (Zie ook de onderstaande Veiligheidsrichtlijnen).

Onderhoud en reiniging

Voor iedere ingebruikname dienen alle schroeven en moeren te worden gecontroleerd en eventueel te worden aangedraaid. Controleer of de zwenkarm van de snijinstallatie licht loopt. De vergendeling van de beugel in de bovenste, geopende positie kan via een zelfzekerende schroef worden nagesteld. Bij sterke vervuiling het apparaat van tevoren reinigen. Controleer dagelijks de scherpte van de snijkanten aan de zagen en messen en vervang het snijdonderdeel indien nodig.



Veiligheidsrichtlijnen

Neem voor de verwerking van isolatieplaten de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van de isolatieplaten in acht. Zorg voor persoonlijke beschermingsuitrusting (zoals gesloten werkkleding, ademmasker, beschermbril en beschermhandschoenen). Gebruik voor de reiniging alleen droge media en geen oplosmiddelen.



Waarschuwing:

De snijdonderdelen, met name de lemmeten van de isolatiemateriaalmessen, zijn bijzonder scherp. Ga hier zorgzaam en veilig mee om. Gebruik alleen de voor het apparaat bestemde speciale snijdonderdelen, isolatiemateriaalmes 48 cm, art.-nr. 43 62 49 en / of handzaag mineraal 48 cm, art.-nr. 43 01 55, om een optimaal snijresultaat te verkrijgen en beschadigingen aan het apparaat te voorkomen.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het veilig kan worden bediend. Bij montage van het apparaat aan steigers dient het apparaat ook tegen vallen te worden gezekerd. Na succesvolle installatie van het apparaat op de plaatsingslocatie controleert u of het apparaat goed stevig is geplaatst. Als u een geïnstalleerd apparaat zonder toezicht wordt achtergelaten, beveilig het dan tegen externe invloeden. De gebruiker van het apparaat is ervoor verantwoordelijk dat gevaarbronnen en struikelgevaar in de omgeving van het apparaat worden weggenomen (bijv. te lange spankabels, verpakking etc.).

Personeelskwalificatie


Het apparaat mag alleen door bevoegd, deskundig en geschoold personeel in bedrijf worden genomen, bediend, gebruikt, onderhouden en gereinigd.

Vervangende delen, verbruiksmateriaal

Alle apparaatonderdelen zijn verkrijgbaar bij STORCH en de handelspartners.

Apparaatbeschrijving / frontaanzicht ProCut mineraal

Afb. a

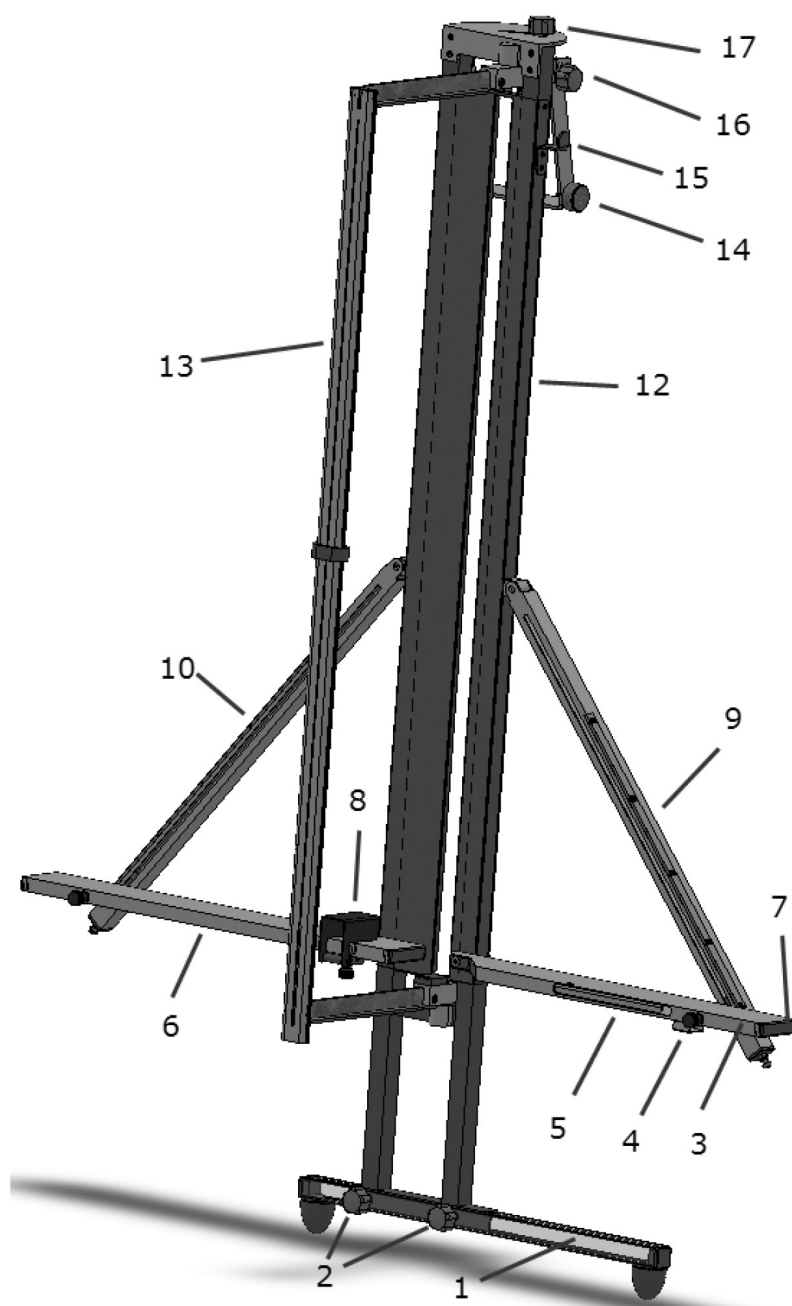


Pos.	Art. nr.	Benaming
1	57 01 67	Standvoet
2	57 01 68	Fixeerschroef standvoet
3	57 01 69	Opleghouder rechts
4	57 01 71	Opname voor zwihaak
5	57 01 72	Platensteun uitklapbaar
6	57 01 73	Opleghouder links
7	57 01 74	Koker voor isolatiemateriaalmes
8	57 01 76	Lengteaanslag afklapbaar
9	57 01 77	Hoekschaal rechts

Pos.	Art. nr.	Benaming
10	57 01 77	Hoekschaal links
12	57 01 79	Bodemplaat
13	57 01 81	Snijdgeleiding
14	57 01 82	Aanleunsteun instelbaar
15	57 01 83	Ophanging voor zaag
16	57 01 84	Fixeerschroef aanleunsteun
17	57 01 86	Fixeerschroef voor verstekhoek

Detailweergave van:
Horizontale instelling opleghouder, platensteun, hoekschaal rechts, opname zweihaak


Afb. b

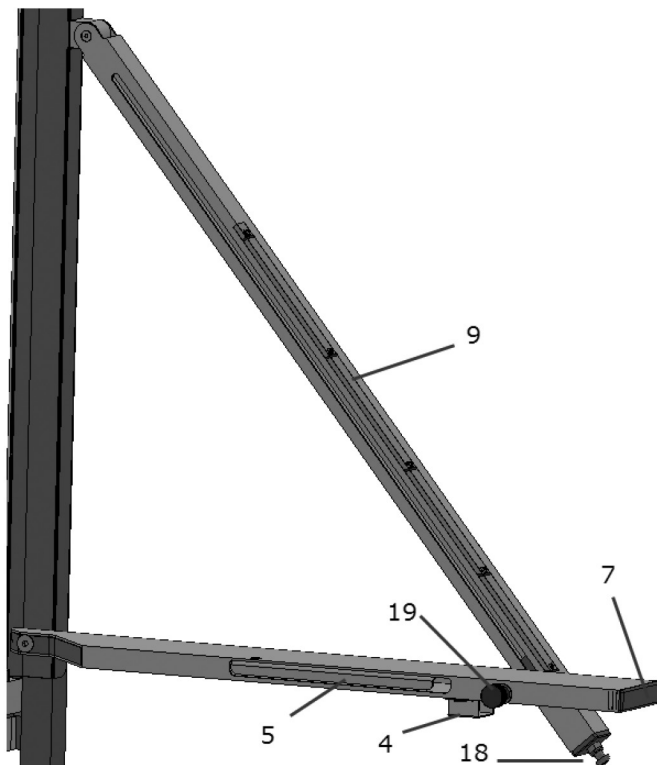

Pos.	Art. nr.	Benaming
4	57 01 71	Opname voor zweihaak
5	57 01 72	Platensteun uitklapbaar
7	57 01 74	Koker voor isolatiemateriaalmes
9	57 01 77	Hoekschaal rechts
18	57 01 87	Horizontale instelling opleghouder
19	57 01 88	Fixeerschroef voor opleghouder links + rechts

Detailweergave afklapbare snijdgeleiding, aanleunsteun, ophanging voor zaag

Afb. c

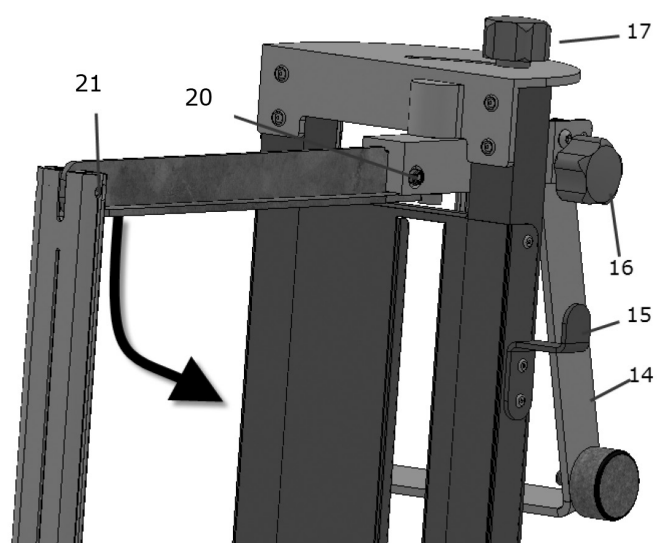

Pos.	Art. nr.	Benaming
14	57 01 82	Aanleunsteun instelbaar
15	57 01 83	Ophanging voor zaag
16	57 01 84	Fixeerschroef aanleunsteun
17	57 01 86	Fixeerschroef voor verstekhoek
20	57 01 89	Fixeerschroef scharnier boven, klapbeugel achter
21	57 01 91	Fixeerschroef scharnier boven, klapbeugel voor
		Klapbeweging van de beugel voor plaatfixering

Apparaatbeschrijving opbouw / inbedrijfsname

Het apparaat wordt in transporttoestand geleverd in de transport- en bewaardoos.



Til het apparaat niet aan de snijdgeleiding (13) uit de doos. Neem het apparaat aan de bodemplaat (12), til het aan het voeteinde omhoog en leg dit met de voorkant (snijdgeleiding boven) op de rand van de transport- en bewaardoos.

Haal nu de standvoet (1) uit de doos en monteer deze met de meegeleverde fixeerschroeven (2) zoals te zien op de afbeelding (a). Til het apparaat nu aan de bodemplaat omhoog en plaats het op de gewenste locatie.

Als het apparaat op een steiger wordt geplaatst (aanbevolen), stel het apparaat dan zodanig op dat het centraal op de steiger in directe nabijheid van het werkgebied is gepositioneerd. Het apparaat wordt altijd tegen de huiswand geleund, zodat de plaats tussen de wand en de steigerplank wordt gebruikt.

Maak hiertoe de beide fixeerschroeven van de aanleunsteun (16) los en fixeer de gewenste leunhoek van de aanleunsteun (14). Controleer of het apparaat stevig is geplaatst.

Maak nu de fixeerschroef voor de verstekhoek (17) los en klap de snijdgeleiding (13) tot de aanslag naar links. De beugel staat nu 90° t.o.v. de bodemplaat (12). Fixeerschroef (17) weer goed vastdraaien.

Trek nu de snijdgeleiding (13) naar u toe. Hierbij klapt de snijdgeleiding tegelijkertijd naar boven tot de aanslag. De snijdgeleiding is nu maximaal geopend, zodat max. 30 cm dikke platen kunnen worden geplaatst.

Het apparaat is nu bedrijfsklaar.

Selectie snijdonderdeel voor ProCut mineraal

Voor de gangbare isolatiematerialen raden wij de volgende combinaties aan, op basis van isolatiemateriaal en plaatdikten:

Isolatiemateriaal	Plaatdikte	
	tot 100 mm	vanaf 100 mm
Minerale wol	Mes / zaag	Zaag
Glaswol	Mes	Mes
Perimeter-hardschuim XPS	Zaag	Zaag
Resol	Zaag	Zaag
Hybride	Zaag	Zaag

Isolatiemateriaal mes, 48 cm, art.-nr. 43 62 49

Handzaag mineraal, 48 cm, art.-nr. 43 01 55

Als basisregel geldt: bij dikkere en hardere isolatiematerialen de zaag gebruiken.

Snijdvarianten met de ProCut mineraal

Lengte- en dwarssnedes

Isolatieplaat op rechter opleghouder (3) plaatsen, isolatieplaat tot toesnijdmaat naar links schuiven - af te lezen op meet-schaal van de opleghouder (3 + 6). Bij dikke platen klapt u de platensteun(5) uit de rechter opleghouder uit. Snijdgeleiding (13) tot aan de isolatieplaat neerklappen (zie afb. c).

Nu de snijdgeleiding (13) vast op de isolatieplaat drukken en geschikt snijdonderdeel (zie tabel "Selectie snijdonderdeel") door de voorste en achterste geleiding (13) schuiven en met de zaagbeweging beginnen.




Tip:

Let erop dat u de achterste geleiding niet verlaat met het snijdonderdeel. Zaagsnede niet breder maken dan nodig. Let erop dat de snijdgeleiding (13) gelijkmatig en vast op de plaat wordt gedrukt. Druk met de vrije hand altijd juist boven het snijdonderdeel en duw onder met uw voet tegen de snijdgeleiding (13).

Bij herhalende snedes zet u de lengteaanslag voor herhalingssnijden (8) op de linker opleghouder (6): de plaat kan hierbij voor snijden in de lengte of dwars verticaal of horizontaal op de opleghouder (3 + 6) worden geplaatst. Als de aanslag (8) tussendoor niet voor andere snedes nodig is, dan klapt u deze gewoon naar beneden.

Afb. d: Lengte- en dwarssnedes

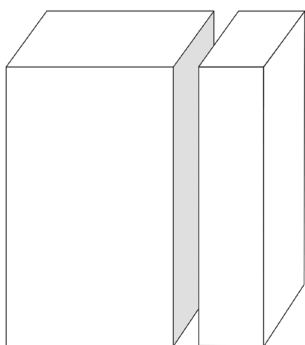

Schuin snijden voor het gevelgedeelte

Mes de afstand van de gelijkde isolatieplaten tot de dakhoek – bovenste en onderste maat (zie afb. f) - en markeer dit op de plaat. Zet de plaat op de opleghouder (3). Vergrendelschroef voor opleghouder (19, afb. b) losmaken. Steun (3) met isolatieplaat optillen en de plaat zodanig positioneren dat de gemarkeerde punten verticaal overeenkomen met de snijdgeleiding. Opleghouder (3) door fixeerschroef (19) in de pos. bevestigen en snijdgeleidin (13) op de plaat plaatsen.


Snede zoals hieronder bij "Lengte- en dwarssnedes" beschreven uitvoeren.




Tip:

Noteer de posities van de opleghouder en lees het aantal graden op de hoekschaal af (9, afb. b) om deze hoek later opnieuw in te stellen.

Afb. e: Schuin snijden

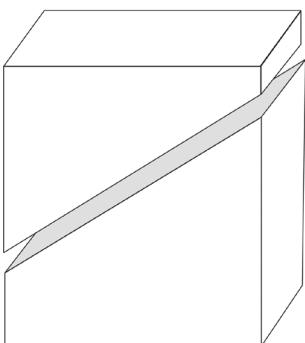

Afb. f

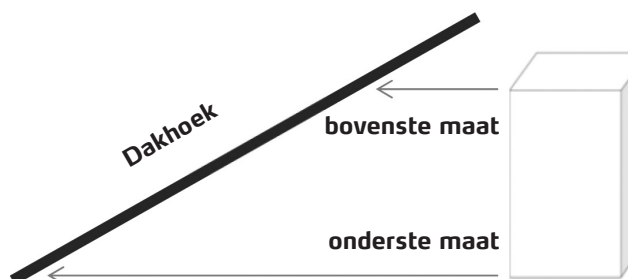


Verstek snijden


Verstekhoek met meegeleverde zwihaak van object afnemen (afb. g), plaat op de rechter opleghouder (3) zetten en hoek op de isolatieplaat markeren (afb. h). De achterste markering (x) precies op de hoogte van de achterste snijdgeleiding (13) uitlijnen en de fixeerschroef (17) voor de snijdgeleiding losmaken. Snijdonderdeel in snijdgeleiding (13) boven isolatieplaat positioneren en snijdgeleiding (13) zo over afklappen tot de lemmet van het snijdonderdeel de achterste markering (x) met de voorste markering (y) verbindt. Fixeerschroef (17) weer vastdraaien.

Snede zoals hieronder bij "Lengte- en dwarsneden" beschreven uitvoeren.

Afb. g: Verstek zagen

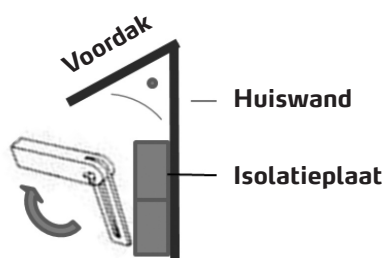

Afb. h: Markeren van verstekhoek op isolatieplaat

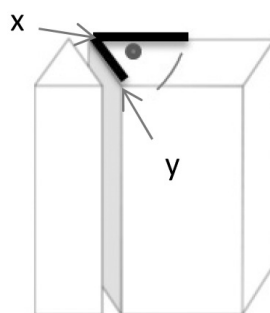


Raam uitsnijden (L-snede)

Meet de afstanden (a en b, afb. i) van de gelijmde isolatieplaten tot het kozijn zonder negge en markeer deze maten op de te snijden isolatieplaat. Leg deze op de rechter opleghouder (3) en positioneer de markering voor snede (a) precies op de hoogte van de achterste snijdgeleiding (13).


Snede zoals hieronder bij "Lengte- en dwarsneden" beschreven uitvoeren, maar alleen tot markering (b).

Plaat 90° naar links draaien en de markering voor snede (b) precies op de hoogte van de achterste snijdgeleiding positioneren. De plaat van de rechter vensterkant draait u 90° naar rechts.

Afb. i

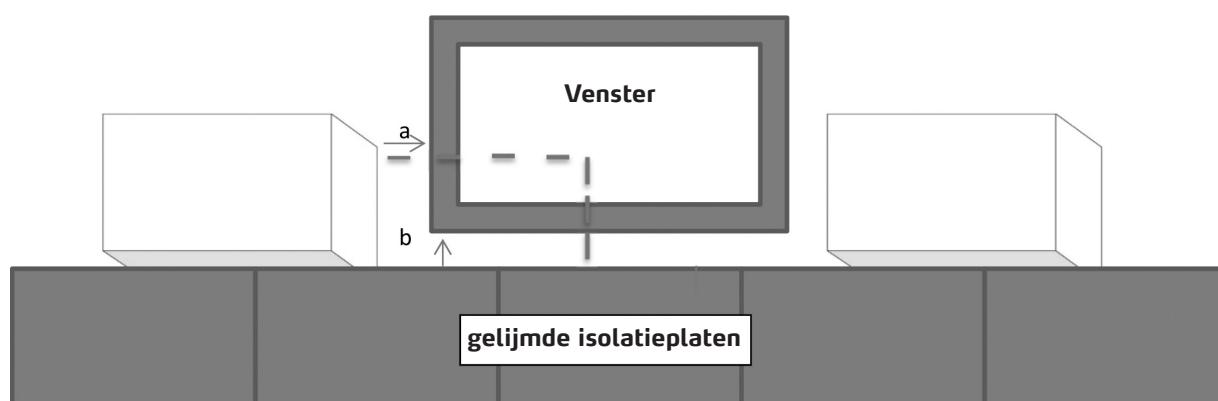

Afb. k

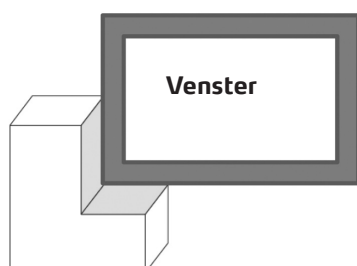

Garantie

Garantievoorwaarden:

Voor onze apparaten gelden de wettelijke garantieperioden van 12 maanden vanaf aankoopdatum/factuurdatum van de eindklant. Indien wij langere perioden in een garantieverklaring hebben toegezegd, dan worden deze speciaal in de gebruiksaanwijzingen van de desbetreffende apparaten toegelicht.

Indienen van garantieclaims:

Bij een garantieclaim vragen wij u het gehele apparaat samen met de rekening franco aan ons logistiekcentrum in Berka of naar een door ons geautoriseerd servicestation te verzenden.

Neem eerst contact op met de STORCH Service-Hotline (hiervoor worden kosten in rekening gebracht):
+49 (0)202 . 49 20 – 110.

Garantieclaims

Claims uitsluitend met betrekking tot materiaal- of productiefouten en uitsluitend bij gebruik van het apparaat conform de voorschriften. Voor slijtdelen zoals messen en zagen gelden deze aanspraken niet. Alle claims komen te vervallen bij inbouw van onderdelen van andere fabrikanten, bij een ondeskundig gebruik en ondeskundige opslag alsmede bij aantoonbare veronachtzaming van de bedrijfshandleiding.

Reparaties uitvoeren

Reparaties mogen uitsluitend door onze fabriek of door STORCH geautoriseerde servicestations worden uitgevoerd.

FR

Nous vous remercions

de la confiance dont vous témoignez envers STOCH. Avec cet achat vous avez opté pour un produit de qualité. Si vous avez malgré tout des suggestions pour l'amélioration ou si vous deviez rencontrer un problème, nous sommes avec plaisir à votre disposition.

Dans ce cas, contactez votre représentant, ou directement notre service clients, s'il s'agit d'un problème urgent.

Salutations dévouées

SAV STORCH

Tél.:	+49 (0) 2 02 . 49 20 - 112
Fax:	+49 (0) 2 02 . 49 20 - 244
Ligne d'assistance SAV gratuite:	+49 800 7 86 72 47
Service gratuit de commande par téléphone:	+49 800. 7 86 72 44
Fax de commande gratuit:	+49 800. 7 86 72 43
	(uniquement en Allemagne)

Sommaire :

	Page
Etendue des fournitures	18
Données techniques	18
Avant-propos	18
Domaine d'application	19
Utilisation	19
Entretien et nettoyage	19
Consignes de sécurité	19
Qualification du personnel	19
Description de l'appareil / Vues détaillées / Nomenclatures	20 - 21
Conception / mise en service	22
Alternatives de coupes	23 - 24
Garantie	25

Etendue des fournitures

Outil de coupe avec pied fixe amovible, équerre, carton de conservation, mode d'emploi.

Données techniques

Longueur de coupe :	110 cm
Profondeur de coupe à 90°:	6 cm - 30 cm
Profondeur de coupe à 45° :	20 cm
Poids de l'appareil :	14,0 kg
Dimensions :	L 1,75 m x L 0,27 m x P 0,24 m
Découper avec :	Lame 'égoïne' pour fibres minérales ou lame de découpe des panneaux isolants (non compris dans la livraison)

Préface

La lecture du présent mode d'emploi est indispensable pour utiliser l'outil de coupe de fibres minérales ProCut mineral. L'appareil est une innovation propre de la société STORCH et est produit en Allemagne. Les méthodes et procédés employés pour la fabrication et la surveillance correspondent aux dernières connaissances techniques. La mise en service de l'appareil s'effectue aux risques et périls de l'acheteur / l'utilisateur. Avant de mettre en service l'appareil, il convient de lire entièrement et attentivement les présentes instructions. En cas de doutes quelconques, veuillez nous contacter immédiatement. Ne mettez pas en service l'appareil en cas de points obscurs. Avec la mise en service de l'appareil, vous confirmez que vous avez lu et compris le mode d'emploi.

Domaine d'utilisation

L'appareil est conçu pour couper les panneaux de laine minérale, de laine de verre, de mousse rigide résol et hybride. Des panneaux en mousse rigide XPS-Perimeter sont également possibles. Les panneaux isolants en polystyrène EPS ne sont pas possibles - nous recommandons ici l'outil de coupe des panneaux isolants ProCut top, multi ou basic avec fil chaud de STORCH.

Commande

La commande de l'appareil s'effectue par des personnes avisées et connaissant bien l'appareil. L'utilisation d'un équipement de protection personnelle tel que les vêtements de travail fermés, le masque de protection respiratoire, les lunettes et les gants de protection est recommandée. (Voir également le point Consignes de sécurité).

Entretien et nettoyage

Avant chaque mise en service, toutes les vis et tous les écrous doivent être contrôlés et, le cas échéant, resserrés. La souplesse du bras pivotant du dispositif de coupe doit être contrôlée. Le blocage de l'étrier en position supérieure, ouverte, peut être réajusté au niveau d'une vis indesserrable. En cas d'encrassement important, il convient de nettoyer préalablement l'appareil. Contrôlez chaque jour l'affûtage des lames sur la scie et le couteau et remplacez l'organe de coupe en cas d'usure.



Consignes de sécurité

Avant la transformation des panneaux isolants, respectez les prescriptions de sécurité du fabricant de matériaux isolants. Portez les équipements de protection personnelle (par exemple, les vêtements de travail fermés, le masque de protection respiratoire, les lunettes et les gants de protection sont recommandés). Pour le nettoyage, utiliser uniquement des supports secs, mais pas de produits d'entretien à base de solvants.



Attention :

Les organes de coupe, notamment la lame du couteau de matériaux isolants, sont particulièrement affûtés. Procédez à cette opération avec précaution et en toute sécurité. Utilisez exclusivement les organes de coupe spéciaux conçus pour l'appareil, couteau pour matériaux isolants 48 cm, réf. art. 43 62 49 et / ou scie égoïne minérale 48 cm, réf. art. 43 01 55 pour obtenir un résultat de coupe optimal et éviter les dommages au niveau de l'appareil.

L'appareil ne doit être utilisé que s'il peut être mis en service en toute sécurité. Si l'appareil est monté sur des échafaudages, il faut en plus le sécuriser contre les chutes. Une fois l'appareil installé sur le lieu d'utilisation, vérifier la stabilité. Si un appareil installé reste sans surveillance, sécurisez-le contre toute intervention extérieure. L'exploitant de l'appareil a la responsabilité d'éliminer les sources de dangers ainsi que les risques de chutes dans l'environnement de l'appareil (par exemple, sangles trop longues, emballage etc.)

Qualification du personnel


Seul du personnel qualifié et formé est autorisé à monter, à mettre en service, à commander, à entretenir et à nettoyer l'appareil.

Pièces détachées, matériel d'usage

La société STORCH et ses partenaires de distribution tiennent à votre disposition toutes les pièces de l'appareil.

Description de l'appareil / Vue frontale ProCut mineral

Fig. a

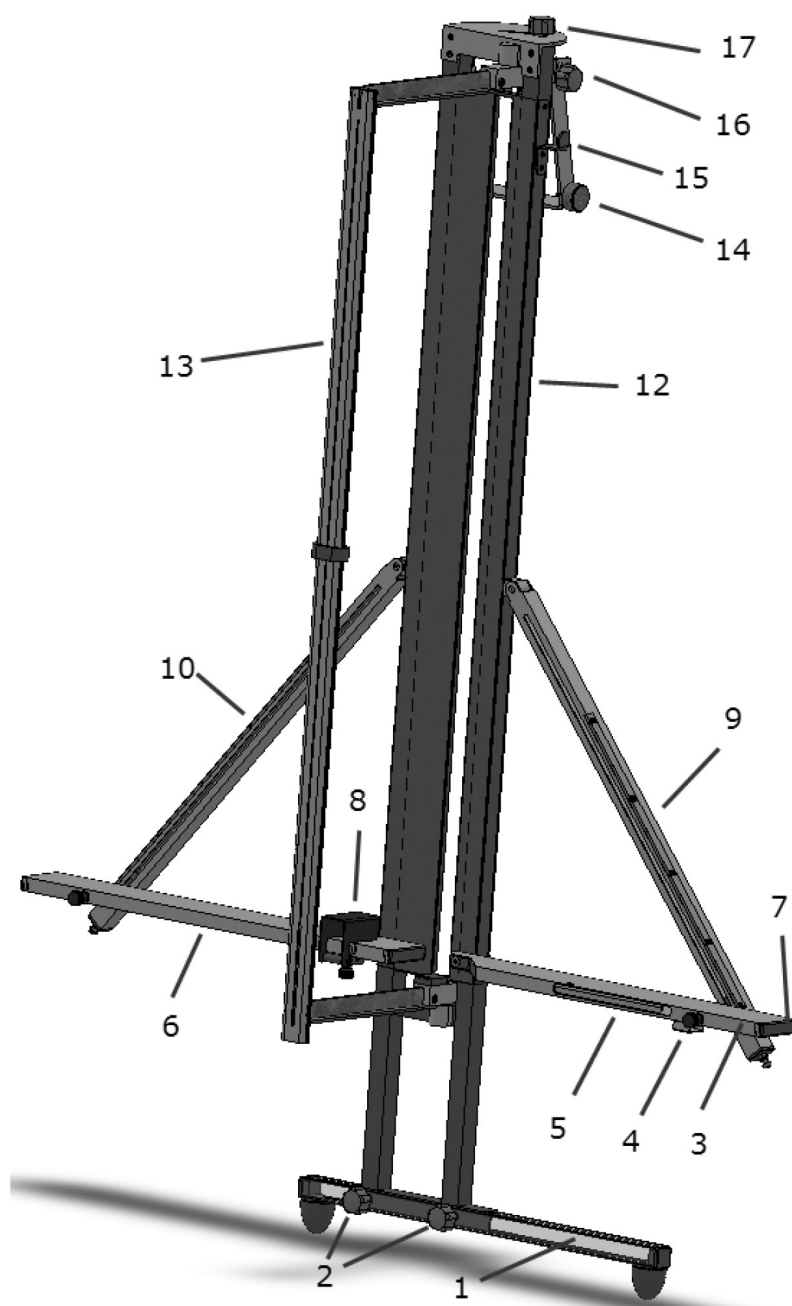


Pos.	Réf. art.	Désignation
1	57 01 67	Support
2	57 01 68	Vis de fixation du support
3	57 01 69	Barre d'appui droite
4	57 01 71	Logement pour équerre
5	57 01 72	Porte-panneaux rabattable
6	57 01 73	Barre d'appui gauche
7	57 01 74	Réchaud pour couteau pour matériaux isolants
8	57 01 76	Butée de longueur rabattable
9	57 01 77	Echelle d'angles côté droit

Pos.	Réf. art.	Désignation
10	57 01 77	Echelle d'angles côté gauche
12	57 01 79	Plaque de base
13	57 01 81	Guide de coupe
14	57 01 82	Elément d'appui réglable
15	57 01 83	Suspension pour scie
16	57 01 84	Vis de fixation de l'élément d'appui
17	57 01 86	Vis de fixation pour équerre à onglet

**Vue détaillée pour :
Ajustage horizontal barre d'appui, porte-panneaux, échelle d'angles côté droit, logement
équerre**


Fig. b

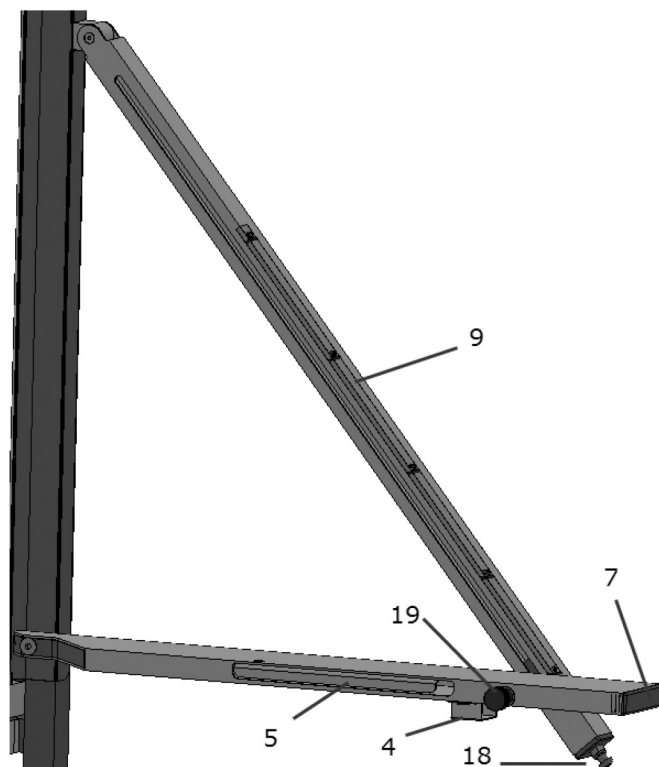

Pos.	Réf. art.	Désignation
4	57 01 71	Logement pour équerre
5	57 01 72	Porte-panneaux rabattable
7	57 01 74	Réchaud pour couteau pour matériaux isolants
9	57 01 77	Echelle d'angles côté droit
18	57 01 87	Ajustage horizontal barre d'appui
19	57 01 88	Vis de fixation pour barre d'appui côté gauche + côté droit

Vue détaillée guide de coupe rabattable, élément d'appui, suspension pour vis

Fig. c

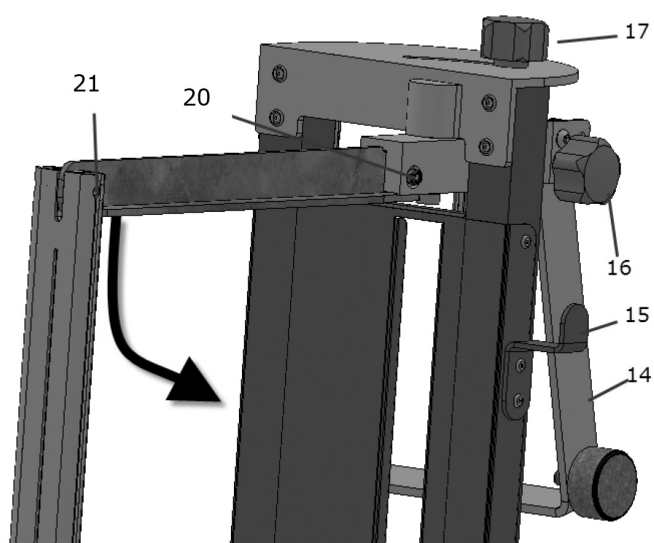

Pos.	Réf. art.	Désignation
14	57 01 82	Elément d'appui réglable
15	57 01 83	Suspension pour scie
16	57 01 84	Vis de fixation de l'élément d'appui
17	57 01 86	Vis de fixation pour équerre à onglet
20	57 01 89	Vis de fixation articulation en haut, étrier pliant arrière
21	57 01 91	Vis de fixation articulation en haut, étrier pliant avant
		Mouvement de rabattement de l'étrier pour fixation du panneau

Description de l'appareil structure / mise en service

L'appareil est livré dans un carton de transport et de conservation lors du transport.



Ne levez pas l'appareil au niveau du guide de coupe (13) à partir du carton. Prenez l'appareil au niveau de la plaque de base (12), levez-le au niveau de l'extrémité du pied et posez-le avec la face avant (guide de coupe en haut) sur le bord du carton de transport et de conservation.

Retirez maintenant le pied fixe (1) du carton et montez-le au moyen des vis de fixation fournies (2), tel qu'il est présenté sur la Figure (a). Soulevez maintenant l'appareil au niveau de la plaque de base et placez-le dans le lieu d'utilisation souhaité.

Si l'appareil est placé sur l'échafaudage (recommandé), placez l'appareil de sorte qu'il soit positionné au niveau central sur la position de l'échafaudage à proximité directe de la zone de travail. L'appareil est toujours appuyé sur le mur de sorte à utiliser l'espace entre le mur et la planche d'échafaudage.

A cet effet, desserrez les deux vis de fixation de l'élément d'appui (16) et fixez l'équerre d'appui souhaité (14). Contrôlez la stabilité de l'appareil.

Desserrez maintenant la vis de fixation pour l'équerre à onglet (17) et rabattez le guide de coupe (13) jusqu'à la butée vers la gauche. L'étrier se trouve maintenant à 90° par rapport à la plaque de base (12). Serrer de nouveau la vis de fixation (17).

Tirez maintenant à soi le guide de coupe (13). Le guide de coupe se rabat ainsi maintenant vers le haut jusqu'à ce que cette butée y parvienne. Le guide de coupe est maintenant ouvert au maximum de sorte que des panneaux de 30 cm max. d'épaisseur puissent être adaptés.

L'appareil est maintenant opérationnel.

Sélection organe de coupe pour ProCut mineral

Pour les matériaux isolants les plus courants, nous recommandons les combinaisons suivantes selon les matériaux isolants et les épaisseurs de plaques :

Matériau isolant	Epaisseur de panneau	
	jusqu'à 100 mm	à partir de 100 mm
Laine minérale	Couteau / scie	Scie
Laine de verre	Couteau	Couteau
Mousse dure Perimeter XPS	Scie	Scie
Résol	Scie	Scie
Hybride	Scie	Scie

Couteau pour matériaux isolants, 48 cm, réf. art. 43 62 49

Scie égoïne minérale, 48 cm, réf. art. 43 01 55

Le principe suivant est généralement appliqué : les matériaux isolants compacts et durs tendent vers l'utilisation de la scie.

Variantes de coupe avec le ProCut mineral

Coupe longitudinale et transversale

Poser le panneau isolant sur la barre d'appui droite (3), pousser le panneau isolant jusqu'à la dimension de découpe vers la gauche - lecture sur l'échelle de mesure des barres d'appui (3 + 6). En cas d'épaisseurs de panneaux élevés, rabattez le porte-panneaux (5) de la barre d'appui droite. Rabattez le guide de coupe (13) jusqu'au panneau isolant (voir Fig. c).

Appuyer maintenant le guide de coupe (13) fixement sur le panneau isolant et pousser l'organe de coupe correspondant (voir tableau «Sélection de l'organe de coupe») à travers le guide avant et arrière (13) et commencer avec le mouvement de scie.




Remarque :

Veillez à ne pas quitter le guide arrière avec l'organe de coupe. Exécuter la course de scie uniquement tel qu'il est nécessaire. Veillez à ce que le guide de coupe (13) soit appuyé uniformément et fixement sur la plaque. Appuyez toujours avec la main libre juste au-dessus de l'organe de coupe et en bas avec le pied contre le guide de coupe (13).

En cas de répétition de longueurs de coupe, fixez la butée de longueur pour les coupes de répétition (8) sur la barre d'appui gauche (6): Le panneau peut ainsi être posé verticalement ou horizontalement sur la barre d'appui (3 + 6) pour les coupes longitudinales ou transversales. Si la butée (8) n'est pas nécessaire pour d'autres coupes, il vous suffit de la rabattre vers le bas.

Fig. d : Coupe longitudinale et transversale

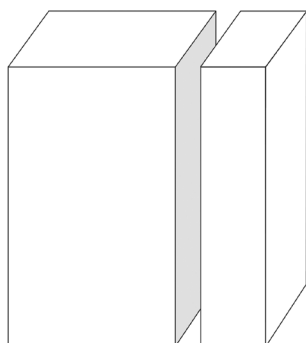

Coupe diagonale dans la zone du pignon

Mesurez l'intervalle du panneau isolant collé par rapport à l'élément de toit incliné – dimension supérieure et inférieure (voir Fig. f) - et transférez-le une fois sur le panneau isolant. Posez le panneau sur la barre d'appui (3). Desserrez la vis de blocage pour la barre d'appui (19, Fig. b). Soulevez l'appui (3) avec le panneau isolant et positionnez le panneau de sorte que les points marqués correspondent verticalement au guide de coupe. Fixer la barre d'appui (3) au moyen de la vis de fixation (19) dans la pos. et guider le guide de coupe (13) sur le panneau isolant.

Exécuter la coupe, tel qu'il est décrit plus haut dans le paragraphe «Coupes longitudinales et transversales».



Remarque :

Notez la pos. de la barre d'appui et lisez le nombre de degrés sur l'échelle d'angles (9, Fig. b) afin de repositionner plus tard cette équerre.

Fig. e : Coupe diagonale


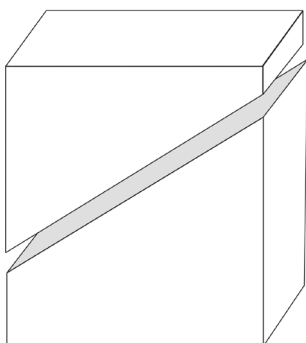


Fig. f

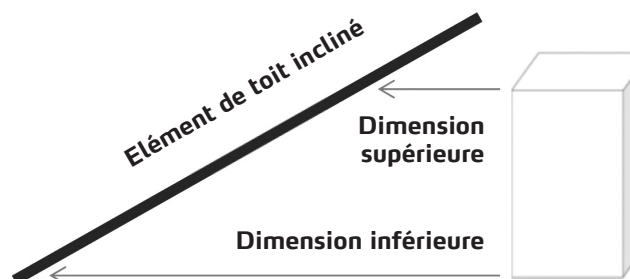

Coupe à onglet

Oter l'équerre à onglet au moyen de l'équerre fournie sur l'objet (Fig. g), placer le panneau sur la barre d'appui droite (3) et transférez l'équerre sur le panneau isolant (Fig. h). Aligner le marquage arrière (x) exactement au niveau du guide de coupe arrière (13) et desserrez la vis de fixation (17) pour le guide de coupe. Positionner l'organe de coupe dans le guide de coupe (13) au-dessus du panneau isolant et rabattre le guide de coupe (13) jusqu'à ce que la lame de l'organe de coupe relie le marquage arrière (x) au marquage avant (y). Resserrer la vis de fixation (17).

Exécuter la coupe, tel qu'il est décrit plus haut dans le paragraphe «Coupes longitudinales et transversales».

Fig. g : coupe à onglet


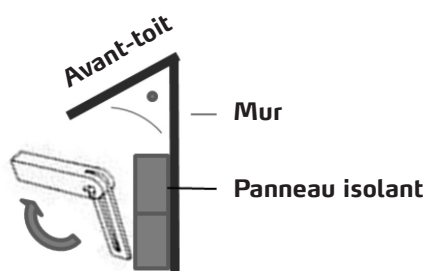


Fig. h : transmission de l'équerre à onglet sur le panneau isolant

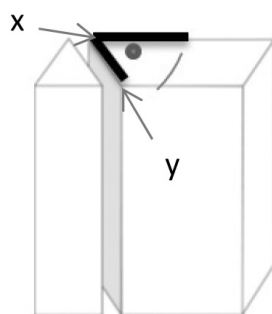

Découpe de fenêtres (coupe en L)

Mesurez les intervalles (a et b, Fig. i) des panneaux isolants déjà collés pour le cadre de la fenêtre ou pour l'ébrasement et transmettez les dimensions sur le panneau isolant à découper. Posez-les sur la barre d'appui droite (3) et positionnez le marquage pour la coupe (a) exactement au niveau du guide de coupe arrière (13).

Exécuter la coupe, tel qu'il est décrit plus haut dans le paragraphe «Coupes longitudinales et transversales», mais uniquement jusqu'au marquage (b).

Tourner le panneau à 90° vers la gauche et positionner le marquage pour la coupe (b) au niveau du guide de coupe arrière. Tournez le panneau du côté droit de la fenêtre à 90° vers la droite.

Fig. i


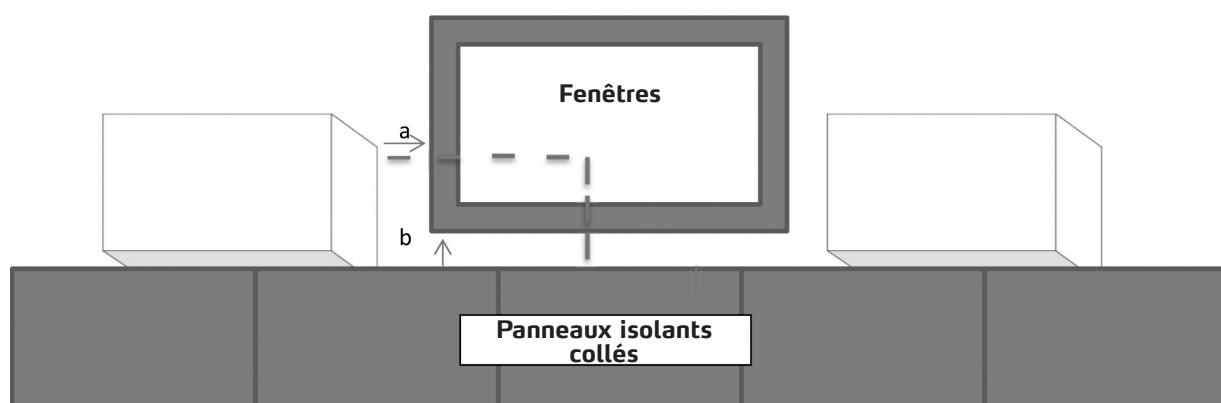


Fig. k

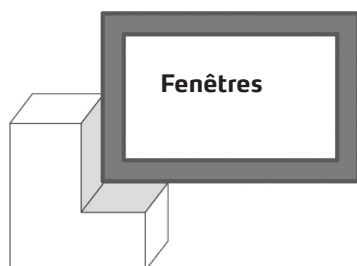

Garantie

Conditions de garantie :

Les durées de garantie légales de 12 mois à compter de la date d'achat / de la facture du client final professionnels s'appliquent à nos appareils. Si nous mentionnons des délais supérieurs dans le cadre d'une déclaration de garantie, ceux-ci sont mentionnés dans les instructions de service des appareils concernés.

Exercice :

Dans un cas couvert par la garantie, nous vous demandons de renvoyer l'appareil complet franco à notre centre logistique à Berka accompagné de la facture ou de l'expédier à une station SAV agréée par nous.

Veuillez contacter préalablement l'assistance téléphonique payante de la société STORCH: +49 (0)202 . 49 20 – 110.

Demande de prise en garantie

Les droits existent exclusivement à l'égard des défauts de matériau ou des vices de fabrication ainsi qu'exclusivement en cas d'utilisation conforme de l'appareil. Les pièces d'usure telles que le couteau et la scie n'entrent pas dans les droits de garantie. Tous les droits perdent leur validité suite au montage de pièces d'autres fabricants, en cas de manipulation et de stockage non-conforme ainsi que de non-respect manifeste du mode d'emploi.

Exécution de réparations

Toutes les réparations doivent exclusivement être réalisées par notre usine ou par des services SAV agréés par STORCH.

IT

Grazie

per la fiducia accordata a STORCH. Con l'acquisto avete scelto un prodotto di qualità.
Se comunque avete dei suggerimenti volti a migliorare la nostra offerta o se doveste incontrare qualche difficoltà, non esitate a rivolgerVi a noi.

Contattate il Vostro rappresentante oppure rivolgeteVi direttamente a noi in casi urgenti.

**Distinti saluti,
STORCH Reparto Assistenza**

Tel.: 02 - 66 22 77 15

Indice:

	<u>pagina</u>
Materiale compreso nella fornitura	26
Dati tecnici	26
Premessa	26
Campo di applicazione	27
Uso	27
Manutenzione e pulizia	27
Avvertenze di sicurezza	27
Personale addetto	27
Descrizione del dispositivo / Vedute dettagliate / Elenchi delle parti di ricambio	28 - 29
Montaggio / Messa in funzione	30
Possibilità di taglio	31 - 32
Garanzia	33

Elementi forniti a corredo

Utensile da taglio con base di appoggio rimovibile, squadra falsa, cartone di conservazione, istruzioni per l'uso.

Dati tecnici

Lunghezza taglio:	110 cm
Profondità di taglio a 90°:	6 cm - 30 cm
Profondità di taglio a 45°:	20 cm
Peso dispositivo:	14,0 kg
Dimensioni:	L 1,75 m x L 0,27 m x P 0,24 m
Taglio con:	Segaccio mineral o lama per materiale isolante (non compreso nella consegna)

Premessa

Leggere il manuale d'uso per utilizzare l'apparecchio di taglio per pannelli isolanti minerali ProCut mineral. Il dispositivo è un prodotto proprio dell'azienda STORCH e viene prodotto in Germania. I metodi applicati ed i processi per la produzione e la sorveglianza corrispondono allo stato della tecnica. L'utilizzo dell'attrezzo avviene sotto la responsabilità ed a pericolo dell'acquirente / utente. Prima di mettere in funzione il dispositivo, occorre leggere accuratamente le presenti istruzioni. Qualora vi fossero dei dubbi, rivolgetevi immediatamente a noi. Non mettete in funzione il dispositivo finché sussistono dei dubbi. Azionando il dispositivo, confermate di aver letto e compreso le istruzioni.

Campo di applicazione

Il dispositivo è ideato per tagliare pannelli isolanti in lana minerale, lana di vetro, schiuma rigida in Resol e pannelli isolanti ibridi. È anche possibile tagliare dei pannelli a schiuma rigida tipo Perimeter. Non è possibile lavorare su pannelli isolanti in polistirolo EPS – In questo caso raccomandiamo la taglierina per pannelli isolanti STORCH ProCut top, multi o basic a filo caldo.

Uso

Il dispositivo va impiegato da singole persone istruite sul modo di utilizzare e maneggiare il dispositivo. Si consiglia di utilizzare un equipaggiamento di protezione personale quali indumenti di lavoro chiusi, maschera protettiva, occhiali e guanti protettivi. (Vedasi anche le indicazioni di sicurezza).

Manutenzione e pulizia

Prima di ogni messa in funzione vanno controllate e serrate bene tutte le viti e tutti i dadi. Occorre controllare la scorrevolezza del braccio orientabile del dispositivo di taglio. L'arresto dell'anello portagancio in posizione superiore aperta può essere regolato attraverso una vite autobloccante. In caso di forte insudiciamento occorre prima pulire il dispositivo. Controllare ogni giorno l'affilatezza delle lame presso la sega e il coltello e sostituire l'organo di taglio in caso di usura.



Avvertenze di sicurezza

Prima di iniziare con la lavorazione di pannelli isolanti, si consiglia di osservare le norme di sicurezza del produttore del materiale isolante. Si consiglia di utilizzare un equipaggiamento di protezione personale (ad es. indumenti di lavoro chiusi, maschera protettiva, occhiali e guanti protettivi). Per la pulitura impiegare esclusivamente utensili asciutti, evitare assolutamente solventi.



Attenzione:

Gli organi di taglio, in particolare la lama per materiale isolante, sono molto affilati. Utilizzarlo con cautela e in modo sicuro. Utilizzare esclusivamente gli organi di taglio, lama per materiale isolante 48 cm, n. art. 43 62 49 e / oppure segaccio mineral 48 cm, n. art. 43 01 55 concepiti per questo utensile per ottenere un risultato di taglio ottimale e per evitare dei danni all'utensile.

L'apparecchio può essere utilizzato solo se è garantito un uso sicuro. Se il dispositivo viene montato su impalcature, va assicurato che non possa cadere - in qualsiasi posizione si trovi. Dopo aver installato l'apparecchio nel posto adibito, controllarne la stabilità. Se il dispositivo non viene sorvegliato, assicurare che persone non addette non abbiano modo di manipolarlo. Chi impiega il dispositivo deve assicurare che non vi siano fonti di pericolo né pericolo di inciampare nei pressi del dispositivo, (dovuti ad es. a cinghie sovrapposte, imballaggi ecc.).

Personale addetto


Il dispositivo va montato, impiegato, mantenuto e pulito esclusivamente da personale specializzato, autorizzato e istruito.

Pezzi di ricambio e materiale di consumo

Tutte le parti del dispositivo sono reperibili all'azienda STORCH e dai loro partner commerciali.

Descrizione del dispositivo / Vista anteriore ProCut mineral

Fig. a

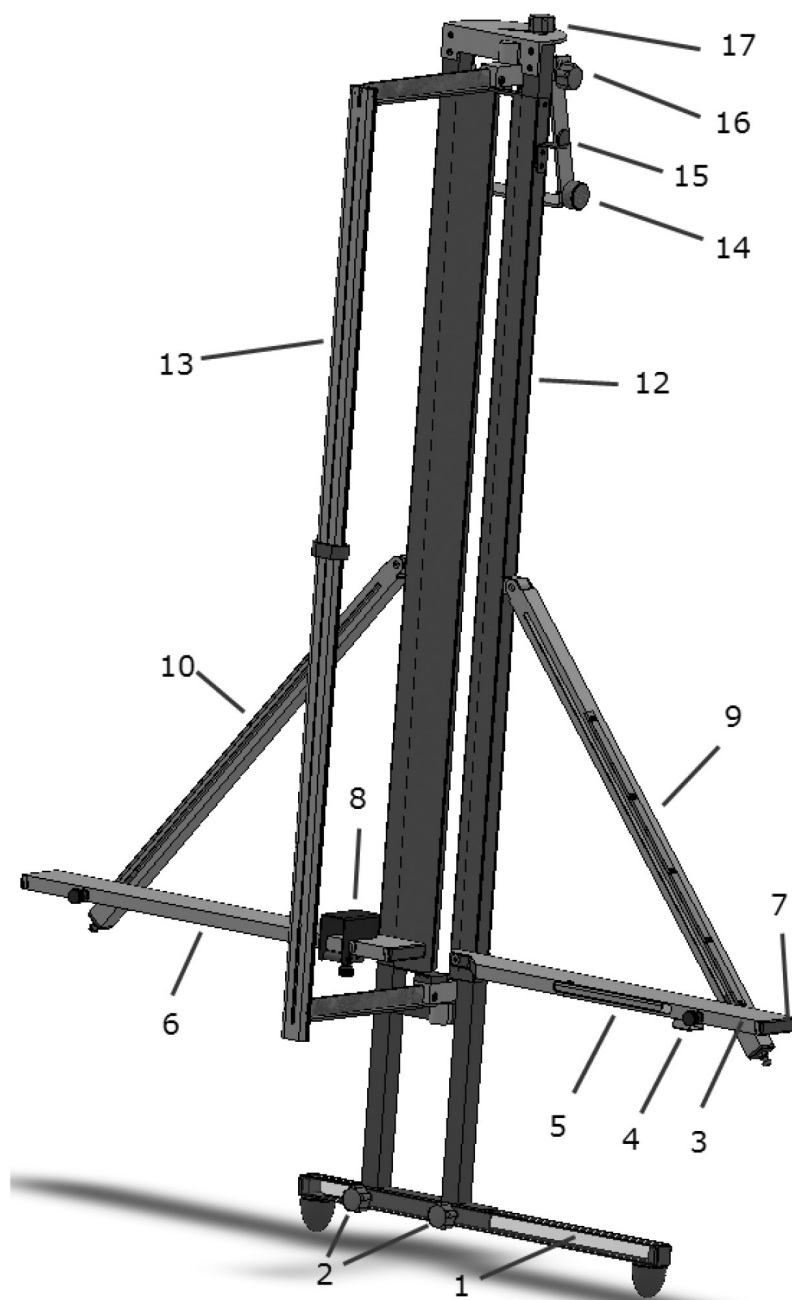


Pos.	N. art.	Descrizione
1	57 01 67	Piede di appoggio
2	57 01 68	Vite di fissaggio base di appoggio
3	57 01 69	Lama di appoggio destra
4	57 01 71	Inserto per squadra falsa
5	57 01 72	Supporto pannelli ribaltabile
6	57 01 73	Lama di appoggio sinistra
7	57 01 74	Faretra per lama per materiale isolante
8	57 01 76	Fermo longitudinale ribaltabile
9	57 01 77	Scala angolare destra

Pos.	N. art.	Descrizione
10	57 01 77	Scala angolare sinistra
12	57 01 79	Piastra di base
13	57 01 81	Guida di taglio
14	57 01 82	Supporto di appoggio regolabile
15	57 01 83	Sospensione per sega
16	57 01 84	Vite di fissaggio supporto di appoggio
17	57 01 86	Vite di fissaggio per angolo a sghembo

Vista dettagliata per:

Aggiustamento orizzontale lama di appoggio, supporto pannelli, scala angolare destra, inserto squadra falsa


Fig. b

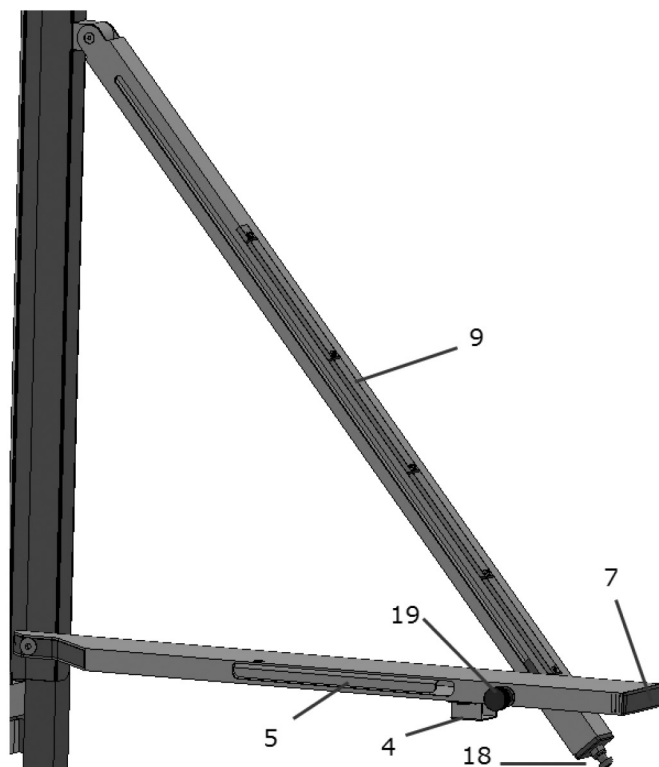

Pos.	N. art.	Descrizione
4	57 01 71	Inserto per squadra falsa
5	57 01 72	Supporto pannelli ribaltabile
7	57 01 74	Faretra per lama per materiale isolante
9	57 01 77	Scala angolare destra
18	57 01 87	Regolazione orizzontale lama di appoggio
19	57 01 88	Vite di fissaggio per lama di appoggio sinistra + destra

Vista dettagliata guida di taglio ribaltabile, supporto di appoggio, sospensione per sega

Fig. c

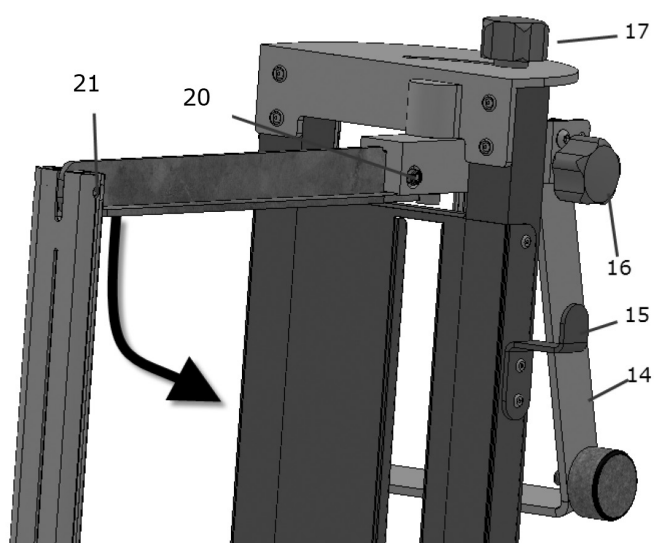

Pos.	N. art.	Descrizione
14	57 01 82	Supporto di appoggio regolabile
15	57 01 83	Sospensione per sega
16	57 01 84	Vite di fissaggio supporto di appoggio
17	57 01 86	Vite di fissaggio per angolo a sghebo
20	57 01 89	Vite di fissaggio articolazione in alto, staffa ribaltabile dietro
21	57 01 91	Vite di fissaggio articolazione in alto, staffa ribaltabile in avanti
		Movimento di ribaltamento dell'anello portagancio per il fissaggio del pannello

Descrizione dispositivo montaggio / Messa in funzione

L'apparecchio va consegnato in condizioni di trasporto nel cartone di trasporto e conservazione.



Non sollevare il dispositivo dal cartone afferrandolo alla guida di taglio (13). Afferrarlo alla piastra di base (12), sollevarlo al piede e appoggiarlo (con la guida di taglio rivolta verso l'alto) sul bordo del cartone di trasporto e conservazione.

Ora estrarre dal cartone la base di appoggio (1) e montarla utilizzando le viti di fissaggio (2) come indicato nella figura (a). Ora sollevare il dispositivo afferrandolo alla piastra di base e appoggiarlo nel posto desiderato.

Nel caso l'utensile venga posizionato su un'impalcatura (raccomandato) occorre posizionarlo al centro dell'impalcatura e nell'immediata vicinanza della zona di lavoro. Il dispositivo è sempre appoggiato al muro dell'edificio in modo da utilizzare lo spazio tra la parete e la tavola dell'impalcatura.

A tale scopo allentare le due viti di fissaggio del supporto di appoggio (16) e fissare l'angolo di appoggio desiderato del supporto di appoggio (14). Controllare la stabilità dell'utensile.

Ora allentare la vite di fissaggio per l'angolo a sghembo (17) e ribaltare verso sinistra e fino all'arresto la guida di taglio (13). Ora l'anello portagancio si trova a 90° rispetto alla piastra di base (12). Serrare la vite di fissaggio (17).

Ora tirare la guida di taglio (13) verso di sé. Durante ciò, la guida di taglio si ribalta verso l'alto fino ad arrivare all'arresto. Ora la guida di taglio è aperta al massimo e si possono inserire dei pannelli con uno spessore massimo di 30 cm.

Ora il dispositivo è pronto per l'uso.

Selezione organi di taglio per ProCut mineral

Per i più comuni materiali isolanti raccomandiamo le seguenti combinazioni, a seconda del materiale isolante e dallo spessore del pannello:

Materiale isolante	Spessore pannello	
	fino a 100 mm	a partire da 100 mm
Lana minerale	Lama / Sega	Sega
Lana di vetro	Lama	Lama
Schiuma rigida Perimeter XPS	Sega	Sega
Resol	Sega	Sega
Ibrido	Sega	Sega

Lama per materiale isolante, 48 cm, n. art. 43 62 49

Segaccio mineral 48 cm, n. art. 43 01 55

In generale vale quanto segue: Materiali isolanti densi e duri molto probabilmente richiederanno l'utilizzo della sega.

Possibilità di taglio con ProCut mineral

Taglio longitudinale e trasversale

Appoggiare sulla lama di appoggio (3), spingere il pannello isolante fino alla misura del taglio (larghezza richiesta del pannello) verso sinistra - da leggere dalla scala di misurazione delle lame di appoggio (3 + 6). In caso di spessori più grandi dei pannelli, estrarre il supporto pannelli (5) dalla lama di appoggio destra. Portare la guida di taglio (13) al pannello isolante (vedi fig. c).

Ora premere la guida di taglio (13) fortemente contro il pannello isolante e far passare l'apposito organo di taglio (vedasi tabella "Selezione dell'organi di taglio") attraverso la guida anteriore e posteriore (13) ed iniziare con il movimento di taglio.




Indicazione:

Far attenzione a non far uscire l'organo di taglio dalla guida posteriore. Non esagerare con la corsa della sega. Mettere al sicuro che la guida di taglio (13) sia sempre premuta fortemente in modo uniforme contro il pannello. Premere contro la guida di taglio (13) con la mano libera appena al di sopra dell'organo di taglio e sotto con il piede.

In caso di lunghezze di taglio che si ripetono fissare fermo longitudinale per tagli di ripetizione (8) sulla lama di appoggio sinistra (6): In questo caso è possibile appoggiare il pannello verticalmente oppure orizzontalmente sulla lama di appoggio (3 + 6) per tagli longitudinali oppure trasversali. Nel caso il fermo (8) non sia necessario per tagli da eseguire nel frattempo, esso può semplicemente essere ribaltato in basso.

Fig. d: Taglio longitudinale e trasversale

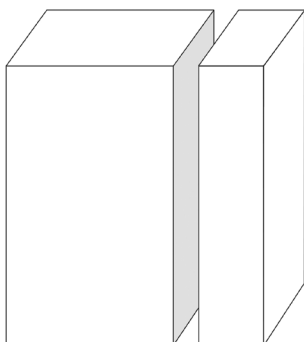

Taglio obliquo nella zona del frontone

Misurare la distanza tra il pannello isolante incollato e la pendenza del tetto – misura superiore e inferiore (v. fig. f) – e riportarla una volta sul pannello isolante. Posare il pannello sulla lama di appoggio (3). Allentare la vite di bloccaggio per la lama di appoggio (19, fig. b). Sollevare l'appoggio (3) con il pannello isolante e posizionare l'ultimo in modo che i punti marcati corrispondano alla guida di taglio in direzione verticale. Fissare la lama di appoggio (3) tramite la vite di fissaggio (19) in questa posizione e avvicinare la guida di taglio (13) al pannello isolante.

Eseguire il taglio come descritto in alto sotto "Tagli longitudinali e trasversali".



Indicazione:

Annotarsi la posizione della lama di appoggio e leggere l'inclinazione sulla scala angolare (9, fig. b) per poter riposizionare questo angolo più tardi.

Fig. e: Taglio obliquo


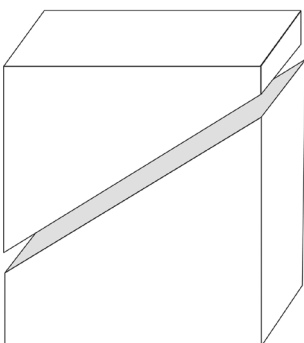


Fig. f

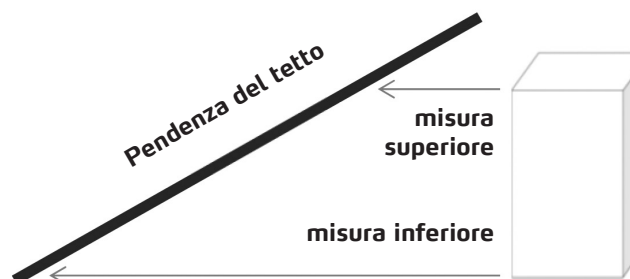

Taglio a sghembo

Misurare l'angolo a sghembo attraverso il rapportatore compreso nel materiale consegnato (fig. g), appoggiare il pannello sulla lama di appoggio destra (3) e portare l'angolo sul pannello isolante (fig. h). Allineare la marcatura posteriore (x) precisamente all'altezza della guida di taglio posteriore (13) e allentare la vite di fissaggio (17) per la guida di taglio. Posizionare l'organo di taglio nella guida di taglio (13) e al di sopra del pannello isolante e ribaltare verso il basso la guida di taglio (13) fino a che la lama dell'organo di taglio colleghi la marcatura posteriore (x) e la marcatura anteriore (y). Serrare la vite di fissaggio (17).

Eeguire il taglio come descritto in alto sotto "Tagli longitudinali e trasversali".

Fig. g: Taglio a sghembo


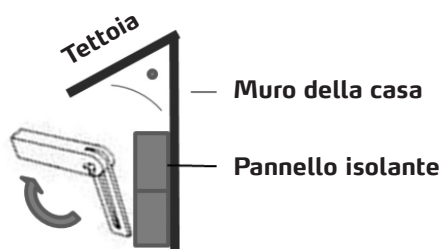


Fig. h: Riporto angolo a sghembo sul pannello isolante

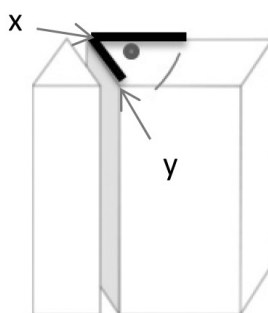

Taglio a finestra (taglio a L)

Misurare le distanze (a e b, fig. i) tra i pannelli isolanti già incollati e il telaio della finestra oppure l'intradosso e trascrivere la misura sul pannello isolante da tagliare. Appoggiare il pannello sulla lama di appoggio (3) destra e posizionare la marcatura per il taglio (a) precisamente all'altezza della guida di taglio posteriore (13).

Eeguire il taglio come descritto in alto sotto "Tagli longitudinali e trasversali", ma solo fino alla marcatura (b).

Girare il pannello per 90° verso sinistra e posizionare la marcatura per il taglio (b) precisamente all'altezza della guida di taglio posteriore. Il pannello per il lato destro della finestra viene girato di 90° verso destra.

Fig. i


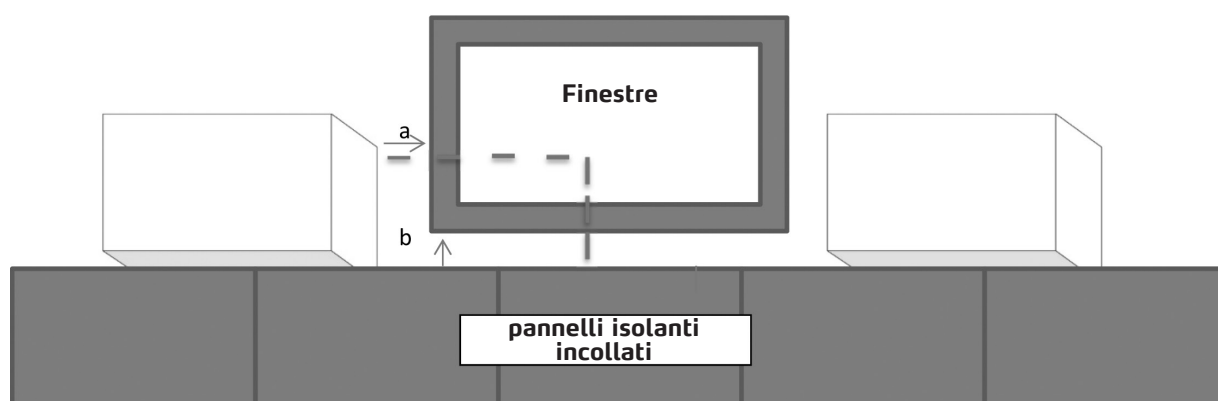


Fig. k

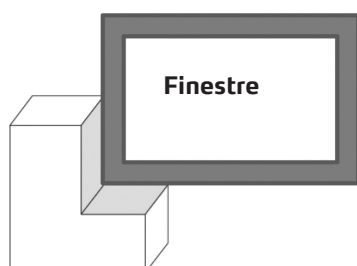

Garanzia

Condizioni di garanzia:

Per i nostri apparecchi sono applicabili dei periodi di garanzia di 12 mesi a partire dalla data di acquisto / data della fattura del cliente finale commerciale. Se da parte nostra vengono accordati dei periodi di garanzia più estesi, ciò sarà riportato separatamente nelle istruzioni per l'uso inerenti ai rispettivi dispositivi.

Rivendicazioni:

In casi in cui si intende far valere il diritto di garanzia, vi preghiamo di inviarci il dispositivo in modo completo con fattura, franco nostro centro di logistica a Berka oppure ad una service-station da noi autorizzata.

Si prega di consultare prima la Hotline di servizio STORCH a pagamento: 02 - 66 22 77 15

Diritto alla garanzia

Il diritto si possono far valere solo per errori di materiale o di produzione nonché esclusivamente in caso di utilizzo appropriato dell'apparecchio. Pezzi soggetti all'usura quali ad es. la lama e la sega non sono soggetti a diritti di garanzia. Decadranno tutti i diritti di garanzia con l'aggiunta delle componenti di terzi, maneggio e magazzino non appropriato come anche in casi di ovvia non osservanza delle istruzioni per l'uso.

Esecuzione di riparazioni

Ogni intervento di riparazione va eseguito esclusivamente nei nostri stabilimenti o presso una service-station autorizzata STORCH.

GB

Thank you

for purchasing a STORCH product. You have purchased a quality product.

If you would like to suggest an improvement, or experience a problem with your product, please do not hesitate to contact us.

Please contact your field sales representative or, in urgent cases, contact us directly.

**Yours sincerely,
STORCH Service Department**

Tel.: +49 (0)2 02 . 49 20 - 112
Fax: +49 (0)2 02 . 49 20 - 244
Free service hotline: 0800 786 72 47
Toll-free order hotline: +49 800 7867244
Toll-free order fax: +49 800 7867243
(only available in Germany)

Table of Contents:	Page
Scope of delivery	34
Technical data	34
Preface	34
Area of application	35
Operation	35
Cleaning and maintenance	35
Safety precautions	35
Personnel qualification	35
Device description / detailed views / list of spare parts	36 - 37
Setup / initial operation	38
Cutting variants	39 - 40
Warranty	41

Scope of delivery

Cutter with detachable stand, sliding bevel, storage box, instruction manual.

Technical data

Cutting length: 110 cm
Cutting depth at 90°: 6 cm - 30 cm
Cutting depth at 45°: 20 cm
Device weight: 14.0 kg
Dimensions: L 1.75 m x W 0.27 m x D 0.24 m
Pre-cut with: Mineral handsaw or insulation knife (not included)

Preface

Reading this instruction manual forms the basis for operating the ProCut mineral fibre board cutter. This device is a development of STORCH and is produced in Germany. The methods and procedures used for manufacturing and monitoring purposes correspond to state of the art technology. The buyer / user operates the device at their own risk and under their own responsibility. Before starting to use the device this instruction manual must be read carefully and in full. If there is anything you do not understand, contact us immediately. Do not operate the device if you are in any doubt. By starting to use the device, you confirm that you have read and understood the manual and assume the responsibility for its operation.

Area of application

This device is designed for cutting mineral wool, glass wool, rigid resol foam and hybrid insulating boards. XPS perimeter foam boards are also suitable for cutting. The device is not suitable for EPS polystyrene insulating boards - we recommend the STORCH ProCut top, multi or basic foam board cutter with hot wire here.

Operation

The device should only be used by an instructed person who is familiar with its operation. Use of appropriate personal protective equipment, such as close-fitting work clothing, dust masks, safety glasses and protective gloves is recommended. (Also refer to the section entitled "Safety precautions").

Cleaning and maintenance

Before starting to use the device all of the nuts and bolts are to be checked and re-tightened if necessary. The swivel arm of the cutting mechanism is to be checked to ensure it is moving freely. The lock for the upper, open position of the cutting bow can be re-adjusted by means of a self-locking screw. If the device is heavily soiled, it must be cleaned prior to use. Check the sharpness of the cutting blades on a daily basis and replace if worn.



Safety information

Before starting to cut the insulating boards, please observe the safety precautions provided by the respective manufacturer. Use appropriate personal protective equipment (e.g. close-fitting work clothing, dust masks, safety glasses and protective gloves are recommended). Only use dry utensils when cleaning; do not use any cleaning agents that contain solvents.



Caution:

The cutting components used, especially the blade of the insulation knife, are particularly sharp. Handle such components safely and with great care. Only use special cutting components that are designed for the device, a 48 cm insulation knife (art. no. 43 62 49) and / or a 48 cm mineral handsaw (art. no. 43 01 55); doing this will ensure a perfect cutting result and prevent unnecessary damage to the device.

The device should only be used if it can be operated safely. When installing the device on scaffolding additional measures must be implemented to prevent it from falling. When the device has been installed at the designated location make sure that it is sturdy and stable. If the device is left unattended, it should be protected against external influence and use. The operator of the device is responsible for making sure that any sources of danger and potential tripping hazards in the vicinity of the device are eliminated (e.g. long straps, items of packaging, etc.).

Personnel qualification


The device should only be assembled, commissioned, operated, maintained and cleaned by those persons who are authorised, qualified and trained to do so.

Spare parts, consumables

All of the device components are available from STORCH and its distribution partners.

Device description / ProCut mineral front view

Fig. a

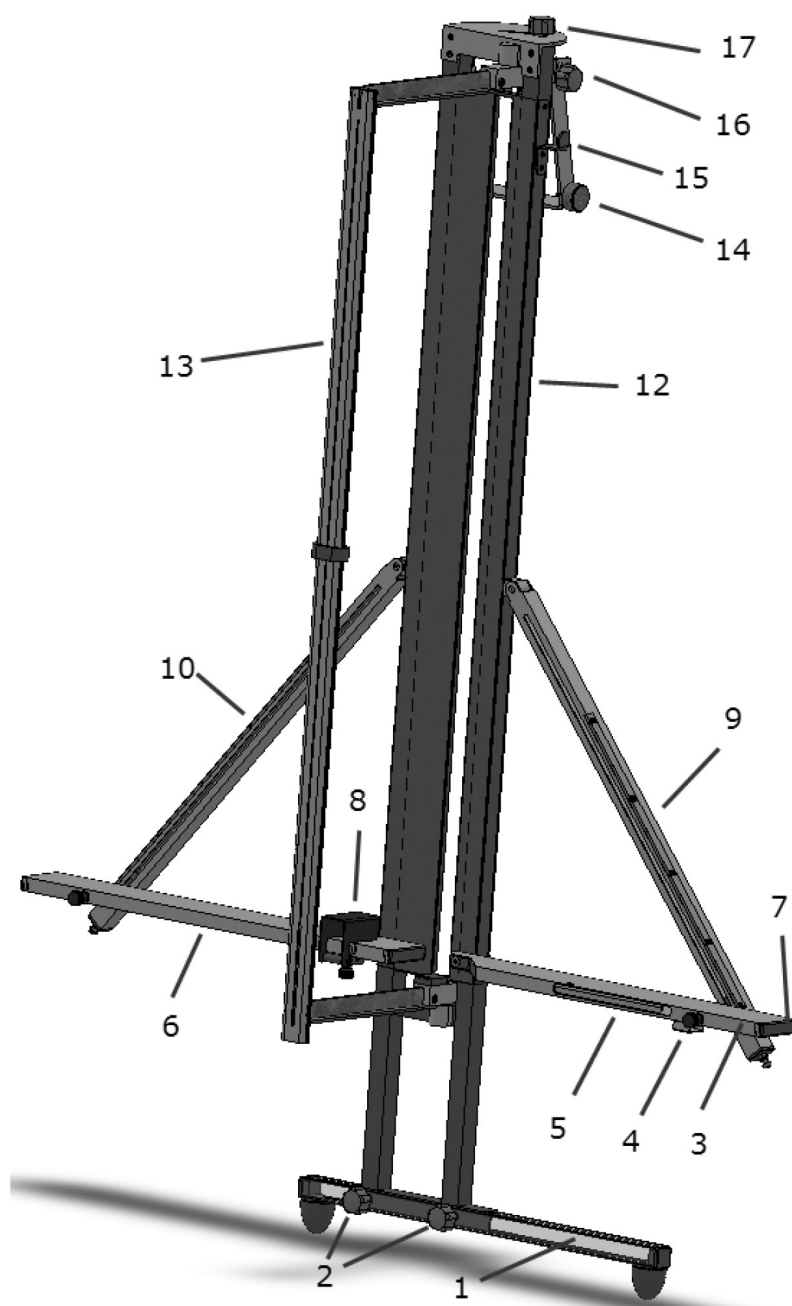


Pos.	Art. no.	Designation
1	57 01 67	Stand
2	57 01 68	Screw for stand
3	57 01 69	Bearing rail, right
4	57 01 71	Holding fixture for sliding bevel
5	57 01 72	Board support, foldable
6	57 01 73	Bearing rail, left
7	57 01 74	Quiver for insulation knife
8	57 01 76	Cross-cut fence, foldable
9	57 01 77	Angle scale, right

Pos.	Art. no.	Designation
10	57 01 77	Angle scale, left
12	57 01 79	Base plate
13	57 01 81	Cutting guide
14	57 01 82	Rear support, adjustable
15	57 01 83	Mounting bracket for saw
16	57 01 84	Screw for rear support
17	57 01 86	Screw for mitre angle

Detailed view for:
Horizontal adjustment of bearing rail, board support, angle scale (right), holding fixture for sliding bevel


Fig. b

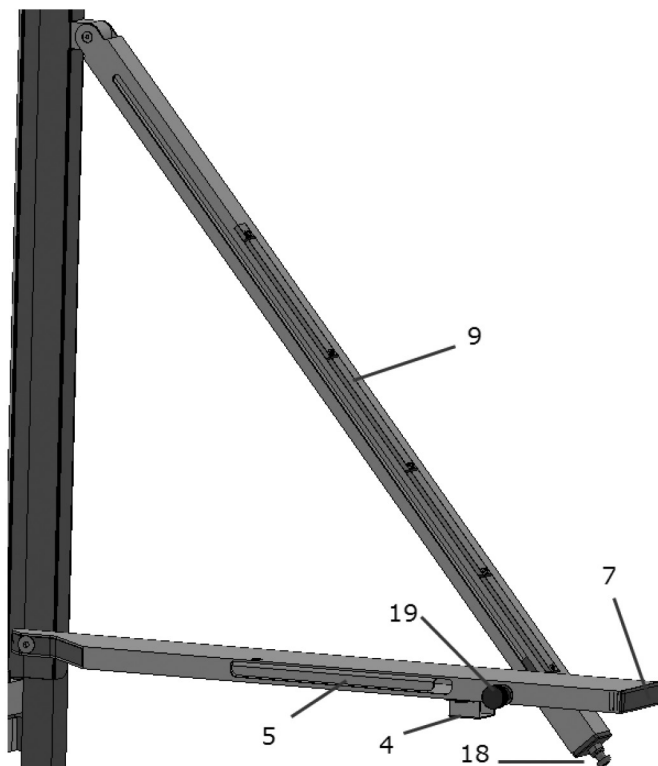

Pos.	Art. no.	Designation
4	57 01 71	Holding fixture for sliding bevel
5	57 01 72	Board support, foldable
7	57 01 74	Quiver for insulation knife
9	57 01 77	Angle scale, right
18	57 01 87	Horizontal adjustment for bearing rail
19	57 01 88	Screw for bearing rail, left + right

Detailed view of foldable cutting guide, rear support, mounting bracket for saw

Fig. c

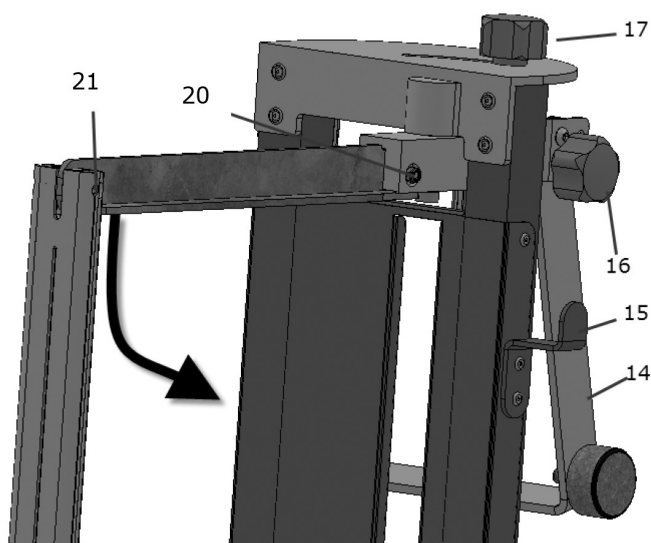

Pos.	Art. no.	Designation
14	57 01 82	Rear support, adjustable
15	57 01 83	Mounting bracket for saw
16	57 01 84	Screw for rear support
17	57 01 86	Screw for mitre angle
20	57 01 89	Screw for upper hinge, hinged bow rear
21	57 01 91	Screw for upper hinge, hinged bow front
		Folding movement of the bow for securing the board

Device description - Setup / initial operation

The device is delivered in a transport and storage box.



Do not use the cutting guide (13) to lift the device out of the box. Instead, hold the device by the base plate (12), lift it slightly and rest the front of the base (cutting guide facing upwards) on the edge of the transport and storage box.

Now remove the stand (1) from the box and assemble it as shown in the illustration (a) by using the supplied screws (2). Now lift the device by the base plate and position it at the desired location.

If the device is to be set up on scaffolding (recommended), erect it so that it is positioned centrally in the immediate vicinity of the work area. The device is always leant against a wall, meaning that the space between the wall and scaffold board is used.

To do this, loosen both of the screws (16) on the rear support and set the desired angle of the support (14). Check to ensure the device is sturdy and secure.

Now loosen the screw for the mitre angle (17) and fold the cutting guide (13) fully to the left. The bow is now positioned at 90° to the base plate (12). Retighten the screw (17).

Now pull the cutting guide (13) towards itself. The cutting guide folds upwards at the same time until it arrives at its stop. The cutting guide is now fully open, thereby enabling boards with a maximum thickness of 30 cm to be processed.

The device is now ready for use.

Selecting the ProCut mineral cutting components

We recommend the following combinations for the most common insulating materials (these depend on the thickness of the board and the material itself):

Insulating material	Board thickness	
	up to 100 mm	100 mm and above
Mineral wool	Knife / saw	Saw
Glass wool	Knife	Knife
Perimeter rigid foam XPS	Saw	Saw
Resol	Saw	Saw
Hybrid	Saw	Saw

Insulation knife, 48 cm, art. no. 43 62 49

Mineral handsaw, 48 cm, art. no. 43 01 55

The following applies as a general rule: dense and hard insulating material tends to require the use of a saw.

ProCut mineral cutting variants

Longitudinal and lateral cut

Position the insulating board on the right-hand bearing rail (3) and slide the board to the left as far as the cutting dimension (this is to be read on the measuring scale of the bearing rails (3 + 6)). If you are processing boards with an excessive thickness, unfold the board support (5) from the right-hand bearing rail. Fold the cutting guide (13) up to the insulating board (see Fig. c).

Now press the cutting guide (13) firmly against the insulating board, insert the appropriate cutting component (see table "Selecting the cutting component") through the front and rear guide (13) and begin the sawing motion.




Note:

Make sure you do not leave the rear guide with the cutting component. Only execute the sawing stroke as far as necessary. Make sure the cutting guide (13) is pressed against the board firmly and evenly. Always use your free hand to press just above the cutting component and use your foot to press adequately against the bottom of the cutting guide (13).

To generate multiple cuts fix the cross-cut fence for repeat cuts (8) on the left-hand bearing rail (6): The board can now be laid vertically or horizontally on the bearing rail (3 + 6) to produce longitudinal or lateral cuts. If the stop (8) is not required for other cuts in the meantime, simply fold it away.

Fig. d: Longitudinal and lateral cut

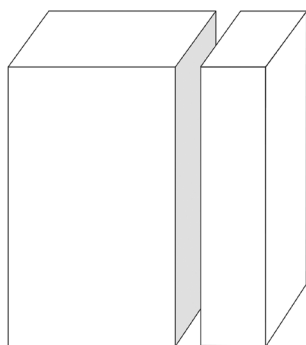

Bevel cut in gable area

Measure the distance from the glued insulating board to the pitch of the roof - upper and lower dimension (see Fig. f) - and transfer this to the insulating board. Position the board on the bearing rail (3). Undo the locking screw for the bearing rail (19, Fig. b). Lift the rail (3) with the insulating board and position the board so that the marked points are vertically aligned with the cutting guide. Secure the bearing rail (3) in position by using the locking screw (19), then guide the cutting guide (13) to the insulating board and position.

Execute the cut as described above under "Longitudinal and lateral cut".



Note:

Mark the position of the bearing rail and read the number of degrees on the angle scale (9, Fig. b); doing this will enable you to use the angle again at a later date.

Fig. e: bevel cut


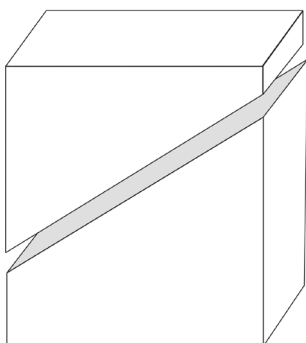


Fig. f

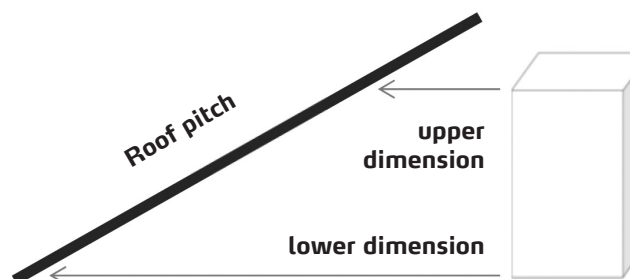

Mitre cut

Use the supplied sliding bevel to ascertain the mitre angle of the object (Fig. g), position the board on the right-hand bearing rail (3) and transfer the angle to the insulating board (Fig. h). Align the rear marking (x) precisely with the height of the rear cutting guide (13) and loosen the screw (17) for the cutting guide. Position the cutting guide (13) over the insulating board and fold in the cutting guide (13) until the blade of the cutting component comes into contact with the rear marking (x) and front marking (y). Retighten the screw (17).

Execute the cut as described above under "Longitudinal and lateral cut".

Fig. g: Mitre cut


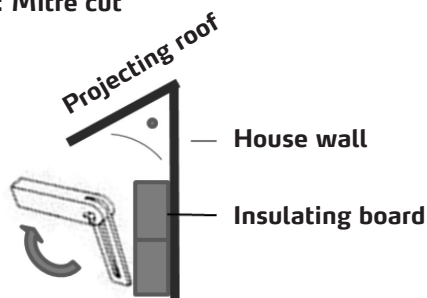


Fig h: Transferring the mitre angle to the insulating board

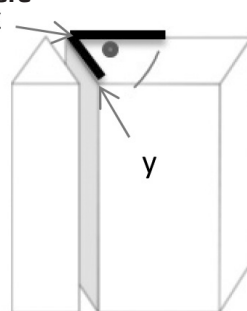

Window cut-out (L- cut)

Measure the distances (a and b, Fig. i) between the glued insulating boards and the window frame or jamb and transfer these measurements to the insulating board being cut. Position this board on the right-hand bearing rail (3) and align the marking for the cut (a) precisely with the rear cutting guide (13).

Execute the cut as described above under "Longitudinal and lateral cut", but only as far as the marking (b).

Turn the board 90° to the left and align the marking for the cut (b) precisely with the rear cutting guide. Turn the board of the right-hand window side 90° to the right.

Fig. i


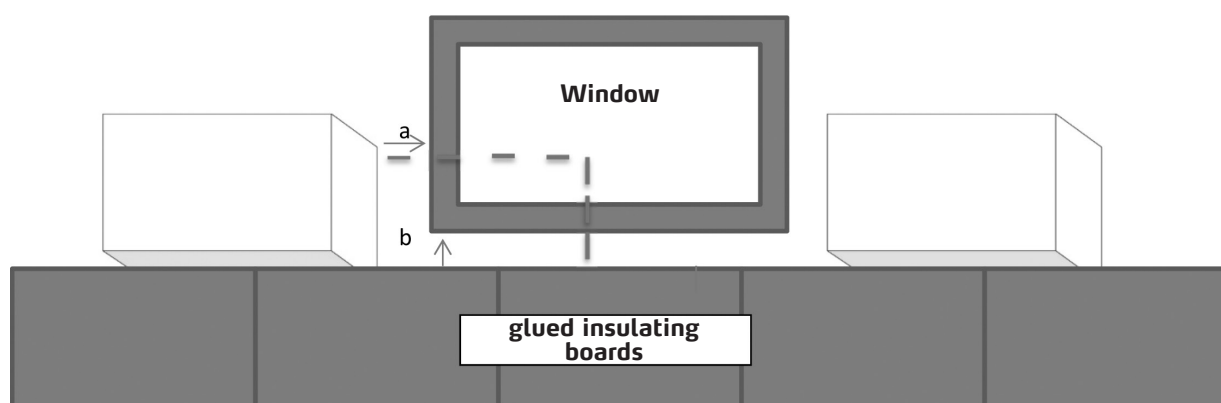


Fig. k

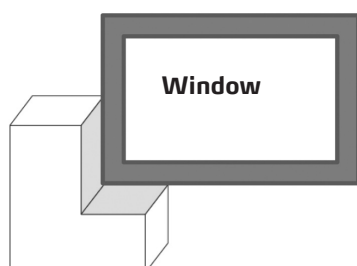

Warranty

Warranty conditions:

A warranty period of twelve months from the date of purchase/date of invoice applies to our tools for commercial customers. If we have granted an extended warranty period, this period will be noted separately in the operating manual for the equipment in question.

Claims:

If you wish to claim under our warranty or guarantee, please return the complete device and your invoice to our logistics centre in Berka, postage paid, or send it to one of our authorised service centres.

Please contact the chargeable STORCH service hotline first: +49 (0)202 . 49 20 – 110.

Your rights under our warranty or guarantee:

Claims can only be accepted for material defects or manufacturing errors, and only assuming intended use of the appliance. Wear parts such as blades and saws are not covered by such claims. All claims shall become void in the event of installation of third party components, improper handling and storage, as well as in the event of obvious disregard of the operating instructions.

Repairs:

All repairs have to be conducted on our premises or by an authorised STORCH service centre.

CZ

Děkujeme Vám

za důvěru ve firmu STORCH. S nákupem výrobku jste se rozhodli pro kvalitní produkt.

Pokud přesto máte podněty na zlepšení nebo možná nějaký problém, tak bychom byli velmi rádi, kdybyste se nám ozvali.

Promluvte si s příslušným externím spolupracovníkem naší firmy nebo se v naléhavých případech obračejte přímo na nás.

S přátelským pozdravem Servisní oddělení STORCH

Tel.:	+49 (0)2 02 . 49 20 - 112
Fax:	+49 (0)2 02 . 49 20 - 244
bezplatná linka Hotline-servis:	08 00. 7 86 72 47
bezplatná linka Hotline-objednávky:	+49 800. 7 86 72 44
bezplatný fax-objednávky:	+49 800. 7 86 72 43
	(pouze v Německu)

Obsah:

Stránka

Rozsah dodávky	42
Technické údaje	42
Úvod	42
Oblast použití	43
Obsluha	43
Údržba a čištění	43
Bezpečnostní pokyny	43
Kvalifikace personálu	43
Popis zařízení / detailní pohledy / seznamy náhradních dílů	44 - 45
Montáž / Zprovoznění	46
Varianty řezu	47 - 48
Záruka	49

Rozsah dodávky

Řezací zařízení s odnímatelným stojanem, úhelník, krabice k uložení, návod k obsluze.

Technické údaje

Délka řezu:	110 cm
Hloubka řezu při 90°:	6 cm - 30 cm
Hloubka řezu při 45°:	20 cm
Hmotnost zařízení:	14,0 kg
Rozměry:	D 1,75 m x Š 0,27 m x H 0,24 m
Přířez s:	pilou ocaskou na minerální látky nebo nožem na izolační materiály (není obsaženo v rozsahu dodávky)

Úvod

Základem k obsluze řezačky k řezání minerálních vláken ProCut mineral je řádně si prostudovat návod k obsluze. Toto zařízení je výsledkem vlastního vývoje společnosti STORCH a vyrábí se v Německu. Použité metody a procesy pro výrobu a kontrolu odpovídají modernímu stavu techniky. Provoz přístroje se uskutečňuje na vlastní zodpovědnost a nebezpečí kupujícího / uživatele. Než zařízení zprovozníte, přečtěte si pozorně celý návod. Jestliže vzniknou nějaké nejasnosti, obraťte se na nás neprodleně. Dokud není vše vyjasněno, zařízení nespouštějte. Uvedením zařízení do provozu potvrzujete, že jste si přečetli návod k obsluze a porozuměli jste mu.

Oblast použití

Zařízení je dimenzováno k řezání izolačních desek z minerální vlny, skelné vlny, z tvrdé pěny a desek Resol a Hybrid. Také je možné řezat desky z tvrdé pěny XPS - Perimetr. Nelze řezat polystyrénové izolační desky EPS – zde doporučujeme STORCH řezačku izolačních desek ProCut top, multi nebo basic s horkým drátem.

Obsluha

Obsluhu zařízení smějí provádět osoby dobře seznámené se zařízením a vyškolené v jeho obsluze. Doporučujeme používat odpovídající ochranné vybavení osob jako uzavřený pracovní oděv, masku k ochraně dýchacích cest, ochranné brýle a ochranné rukavice. (Viz také bezpečnostní pokyny).

Údržba a čištění

Před každým uvedením do provozu zkontrolujte a případně utáhněte všechny šrouby a matice. Otočné rameno řezacího zařízení je třeba zkontrolovat ohledně lehkosti chodu. Aretaci ramena v horní, otevřené poloze, lze dodatečně nastavit samosvorným šroubem. Při silném znečištění je třeba zařízení předem očistit. Kontrolujte denně ostrost řezných čepelí u pily a nože a vyměňte řezný orgán v případě opotřebení.



Bezpečnostní pokyny

Před zpracováním izolačních desek vezměte v úvahu bezpečnostní předpisy výrobce izolačních materiálů. Oblékněte si ochranné vybavení osob (doporučuje se např. uzavřený pracovní oděv, maska k ochraně dýchacích cest, ochranné brýle a ochranné rukavice). K čištění používejte jen suchá média a nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel.



Pozor:

Řezné orgány, obzvláště čepel nože na izolační materiály, jsou zvláště ostré. Zacházejte s nimi prosím obezřetně a bezpečně. Používejte výhradně speciální řezné orgány koncipované pro řezací zařízení, nůž na izolační materiály 48 cm, obj. č. 43 62 49 a / nebo pilu ocasku na minerální látky 48 cm, obj. č. 43 01 55, abyste při řezu dosáhli optimálního výsledku a zabránili poškození zařízení.

Zařízení je dovoleno používat pouze v případě, že je jeho obsluha bezpečná. Při montáži zařízení na lešení musí být lešení navíc zajištěno proti pádu. Po instalaci zařízení v místě použití zkontrolujte jeho stabilitu. Jestliže instalované zařízení zůstane bez dozoru, zajistěte ho proti působení cizích vlivů. Provozovatel zařízení odpovídá za to, že z okolí zařízení budou odstraněny veškeré zdroje rizik a místa hrozícího klopýtnutí (např. příliš dlouhé upínací pásy, obaly atd.).


Kvalifikace personálu

Zařízení smí montovat, zprovozňovat, spouštět, obsluhovat, provozovat, udržovat a čistit jen kvalifikovaný, oprávněný a zaškolený personál.

Náhradní díly, spotřební materiál

Všechny díly zařízení obdržíte u společnosti STORCH a jejích prodejců a partnerů.

Obr. a

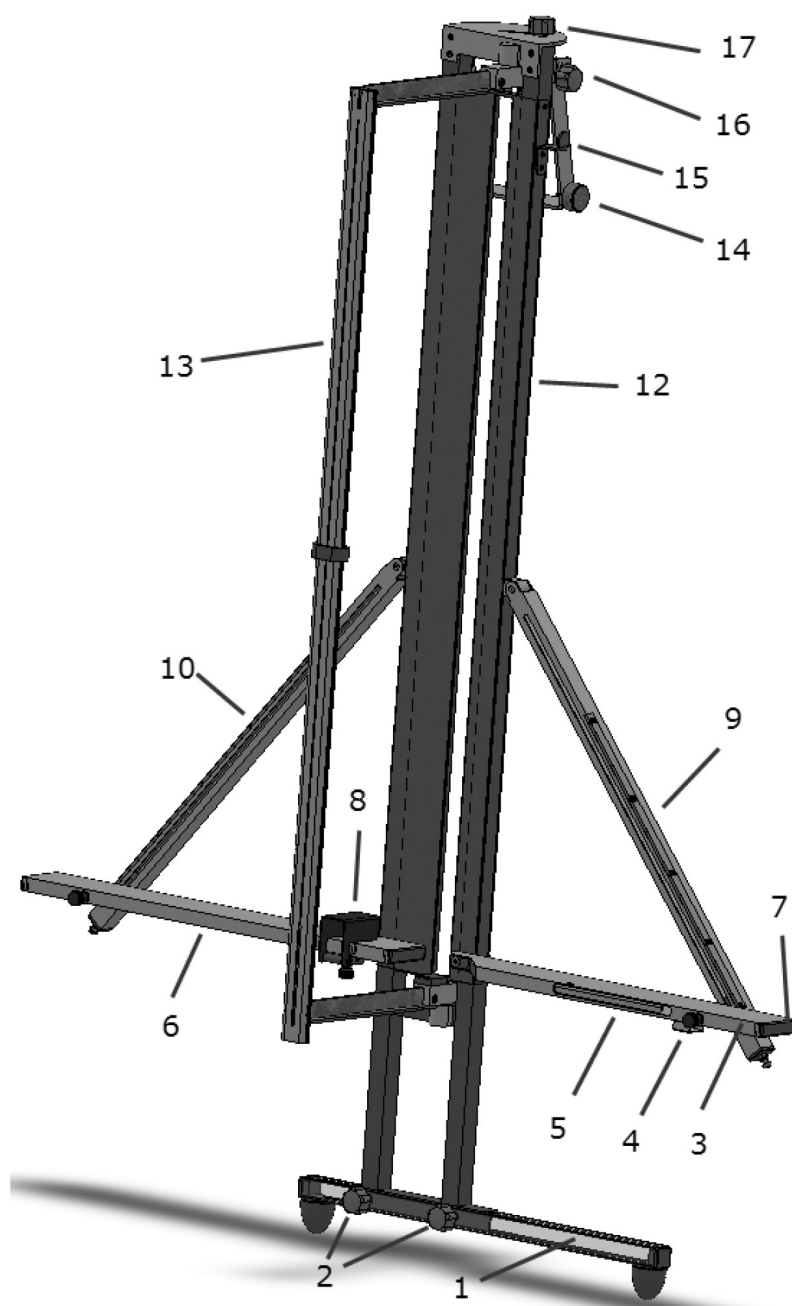


Pol.	Obj.č.	Název
1	57 01 67	Stojan
2	57 01 68	Upevňovací šroub stojan
3	57 01 69	Opěrná lišta vpravo
4	57 01 71	Uchycení pro úhelník
5	57 01 72	Podpěra desek vyklápěcí
6	57 01 73	Opěrná lišta vlevo
7	57 01 74	Toulec pro nůž na izolační materiály
8	57 01 76	Délkový doraz vyklápěcí
9	57 01 77	Stupnice úhloměru vpravo

Pol.	Obj.č.	Název
10	57 01 77	Stupnice úhloměru vlevo
12	57 01 79	Základní deska
13	57 01 81	Vedení řezu
14	57 01 82	Podpěra nastavitelná
15	57 01 83	Zavěšení pro pilu
16	57 01 84	Upevňovací šroub podpěra
17	57 01 86	Upevňovací šroub pro zkosený úhel

Detailní pohled pro:
Horizontální nastavení opěrná lišta, podpěra desek, stupnice úhloměru vpravo, uchycení úhelník


Obr. b

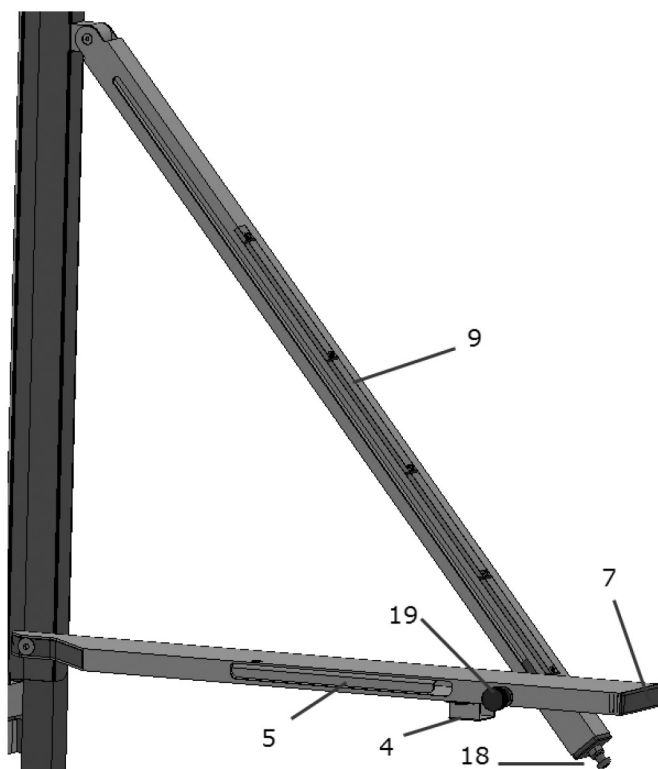

Pol.	Obj.č.	Název
4	57 01 71	Uchycení pro úhelník
5	57 01 72	Podpěra desek vyklápěcí
7	57 01 74	Toulec pro nůž na izolační materiály
9	57 01 77	Stupnice úhloměru vpravo
18	57 01 87	Horizontální nastavení opěrná lišta
19	57 01 88	Upevňovací šroub pro opěrnou lištu vlevo + vpravo

Detailní pohled vyklápěcí vedení řezu, podpěra, zavěšení pro pilu

Obr. c

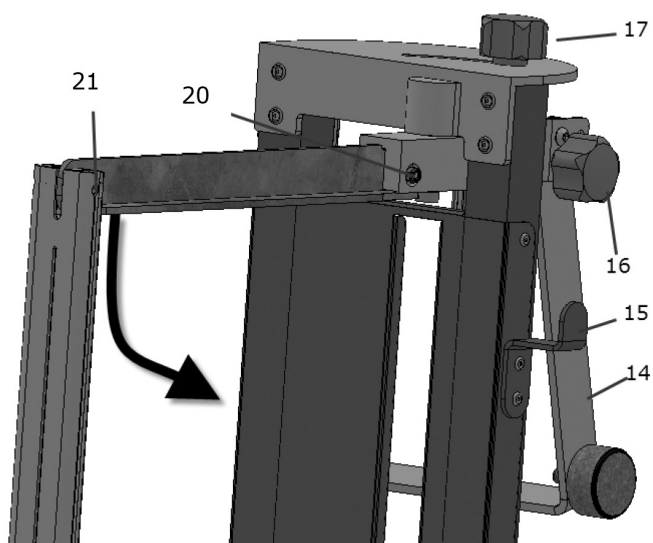

Pol.	Obj.č.	Název
14	57 01 82	Podpěra nastavitelná
15	57 01 83	Zavěšení pro pilu
16	57 01 84	Upevňovací šroub podpěra
17	57 01 86	Upevňovací šroub pro zkosený úhel
20	57 01 89	Upevňovací šroub kloub nahoře, vyklápěcí rameno vzadu
21	57 01 91	Upevňovací šroub kloub nahoře, vyklápěcí rameno vpředu
		Pohyb vyklápění ramena k upevnění desky

Popis zařízení montáž / Zprovoznění

Zařízení se v transportním stavu dodává v krabici k přepravě a uložení



Nezdvihejte zařízení z kartónu za vedení řezu (13). Uchopte zařízení za základní desku (12), zdvihněte ho na konci nohy a položte ho přední stranou (vedení řezu nahore) na okraj krabice k přepravě a uložení.

Nyní vyjměte z kartónu stojan (1) a namontujte ho pomocí přiložených upevňovacích šroubů (2) jak je zobrazeno na obrázku (a). Nadzdvihněte zařízení na základní desce a postavte ho na požadované místo použití.

Pokud bude zařízení umístěno na lešení (doporučuje se), postavte zařízení tak, aby bylo centrálně umístěno na části lešení v bezprostřední blízkosti pracovní oblasti. Zařízení bude vždy opřeno o stěnu domu, tak aby bylo využito místo mezi stěnou a prknem lešení.

K tomu účelu povolte oba upevňovací šrouby podpěry (16) a zafixujte požadovaný opěrný úhel u podpěry (14). Překontrolujte bezpečný stav zařízení.

Povolte nyní upevňovací šroub pro úhel zkosení (17) a vyklopte vedení řezu (13) doleva až k zarážce. Rameno je nyní 90° k základní desce (12). Upevňovací šroub (17) opět pevně dotáhněte.

Táhněte nyní vedení řezu (13) k sobě. Přitom se současně vyklápí vedení řezu nahoru, až dojde k zarážce. Vedení řezu je nyní maximálně otevřeno, takže lze nastavit desky o tloušťce max. 30 cm.

Zařízení je nyní připraveno k provozu.

Volba řezného orgánu pro ProCut mineral

Pro nejběžnější izolační materiály doporučujeme následující kombinace, podle izolačního materiálu a tloušťky desky:

Izolační materiál	Tloušťka desky	
	do 100 mm	od 100 mm
Minerální vlna	Nůž / pila	Pila
Skelná vlna	Nůž	Nůž
Perimetr - tvrdá pěna XPS	Pila	Pila
Resol	Pila	Pila
Hybrid	Pila	Pila

Nůž na izolační materiály, 48 cm, obj. č. 43 62 49

Pila ocaska na minerální látky, 48 cm, obj. č. 43 01 55

V zásadě platí: Husté a tvrdé izolační materiály směřují k použití pily.

Varianty řezu s ProCut mineral

Podélný a příčný řez

Izolační desku položte na opěrnou lištu vpravo (3), izolační desku posuňte doleva až k míře přířezu - rozměr lze odečíst na měřicí stupnici opěrné lišty (3 + 6). U vyšších tloušťkách desek vyklopte podpěru na desky (5) z opěrné lišty vpravo. Vedení řezu (13) vyklopte blíže k izolační desce (viz obr. c).

Nyní vedení řezu (13) pevně přitiskněte na izolační desku a příslušný řezný orgán (viz tabulka „Volba řezného orgánu“) posuňte skrz vedení vpředu a vzadu (13) a začněte s pohybem pily.




Upozornění:

Dbejte na to, abyste s řezným orgánem neopustili vedení vzadu. Zdvih pily proveďte pouze tak daleko jak je třeba. Dbejte na to, aby vedení řezu (13) bylo rovnoměrně a pevně přitisknuto na desku. Přitiskněte volnou rukou vždy přesně nad řezným orgánem a dole přiměřeně nohou proti vedení řezu (13).

Při opakujících se délkách řezu zafixujte délkovou zarážku pro opakované řezy (8) na levou opěrnou lištu (6): Přitom lze pro podélné nebo příčné řezy položit desku na opěrnou lištu svisle nebo vodorovně (3 + 6). Pokud nebude zarážka (8) mezitím třeba pro jiné řezy, jednoduše ji odklopte dolů.

Obr. d: Podélný a příčný řez

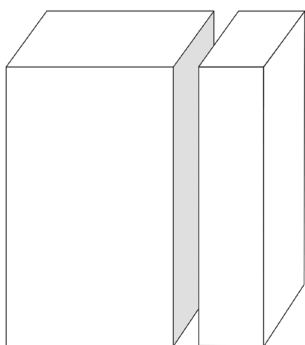

Šikmý řez v oblasti štitu

Změřte vzdálenost od lepené izolační desky k šikmině střechy – horní a dolní rozměr (viz obr. f) - a přeneste ho jednorázově na izolační desku. Desku postavte na opěrnou lištu (3). Povolte aretační šroub opěrné lišty (19, obr. b). Opěru (3) nadzdvihněte s izolační deskou a desku umístěte tak, aby označené body vertikálně souhlasily s vedením řezu. Opěrnou lištu (3) připevněte pomocí upevňovacího šroubu (19) v pol. a vedení řezu (13) ved'te u izolační desky.


Řez proveďte jak je popsáno nahoře pod „Podélné a příčné řezy“.




Upozornění:

Zapamatujte si pol. opěrné lišty a odečtěte počet stupňů na stupnici pro úhly (9, obr. b), abyste tento úhel později znovu umístili.

Obr. e: Šikmý řez

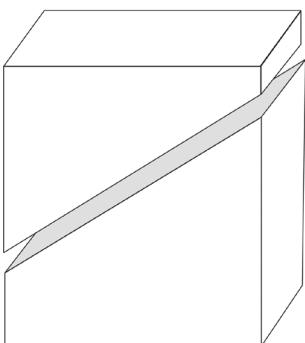

Obr. f

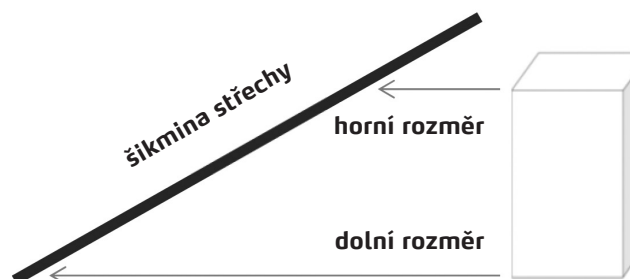


Zkosený řez


Zkosený řez odměřte na objektu pomocí přiloženého úhelníku (obr. g), desku postavte na opěrnou lištu vpravo (3) a úhel přeneste na izolační desku (obr. h). Označení vzadu (x) přesně nasměrujte na výšku vedení řezu vzadu (13) a uvolněte upevňovací šroub (17) pro vedení řezu. Řezný orgán ve vedení řezu (13) umístěte přes izolační desku a vedení řezu (13) odklopte tak daleko, až čepel řezného orgánu spojí označení vzadu (x) s označením vpředu (y). Upevňovací šroub (17) opět dotáhněte.

Řez provedte jak je popsáno nahoře pod „Podélné a příčné řezy“.

Obr. g: Zkosený řez

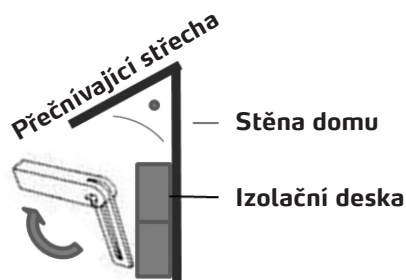

Obr. h: Přenesení zkoseného úhlu na izolační desku

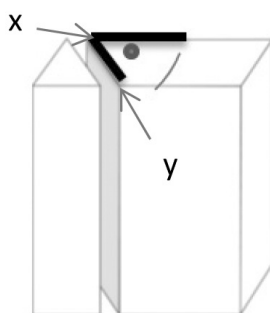


Výřez okna (řez L)

Změřte vzdálenosti (a a b, obr. i) již nalepených izolačních desek k okennímu rámu nebo k ostění a přeneste rozměry na řezanou izolační desku. Položte ji na opěrnou lištu vpravo (3) a umístěte označení pro řez (a) přesně na výšku vedení řezu vzadu (13).


Řez provedte jak je popsáno nahoře pod „Podélné a příčné řezy“, ale jen až k označení (b).

Desku otočte o 90° doleva a označení pro řez (b) umístěte na výšku vedení řezu vzadu. Desku strany u okna vpravo otočte o 90° doprava.

Obr. i

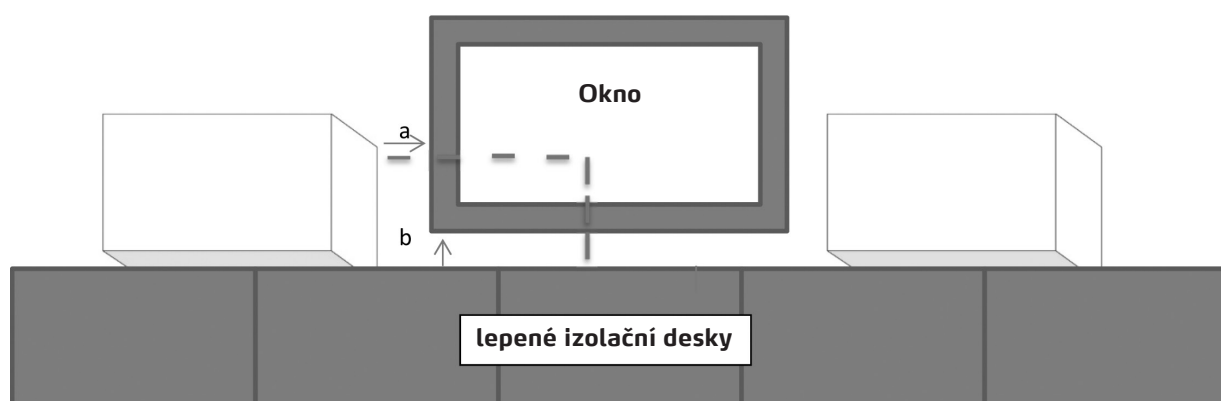

Obr. k

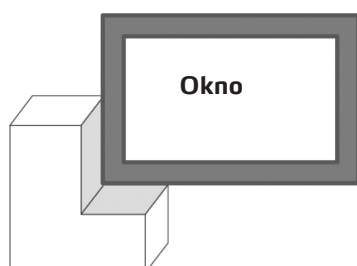

Záruka

Záruční podmínky:

U našich zařízení platí zákonné záruční lhůty 12 měsíců od data zakoupení/data faktury obchodního konečného zákazníka. Pokud jsou delší lhůty v cestě námi vypsánému prohlášení o záruce, jsou zvláště vyznačeny v návodu k obsluze příslušných zařízení.

Uplatňování:

V případě záručního příp. garančního případu žádáme, aby bylo zasláno kompletní zařízení dohromady s fakturou do našeho střediska Logistk Center v Berka nebo do námi autorizované servisní stanice.

Kontaktujte prosím nejdříve placený hotline servis firmy STORCH: +49 (0)202 . 49 20 – 110.

Nárok na záruku příp. garanci

Nároky na záruku existují výhradně u materiálu nebo výrobní vady a také výhradně při používání přístroje v souladu s určeným účelem. Díly podléhající opotřebení jako např. nůž a pila nespádají do nároků na záruku. Veškeré nároky zanikají zamontováním dílů cizího původu, při nepřiměřeném zacházení a skladování a také při zřejmém nedodržování provozního návodu.

Provádění oprav

Veškeré opravy smějí být prováděny výhradně naším závodem nebo servisními stanicemi autorizovanými firmou STORCH.



Art.-Nr.	Bezeichnung
57 00 90	Mineralfaser-Schneidgerät ProCut mineral
43 62 49	Dämmstoffmesser 48 cm
43 01 55	Fuchsschwanz mineral 48 cm
57 01 99	Transporttasche ProCut mineral

Art.-nr.	Omschrijving
57 00 90	Mineraalvezel-snijdapparaat ProCut mineraal
43 62 49	Isolatiemateriaalme 48 cm
43 01 55	Handzaag mineraal 48 cm
57 01 99	Transporttas ProCut mineraal

ART. No.	Désignation
57 00 90	Outil de coupe des fibres minérales ProCut mineral
43 62 49	Couteau pour matériaux isolants 48 cm
43 01 55	Scie égoïne minérale 48 cm
57 01 99	Sac de transport ProCut mineral

N. art.	Descrizione
57 00 90	Utensile da taglio per fibre minerali ProCut mineral
43 62 49	Lama per materiale isolante 48 cm
43 01 55	Segaccio mineral 48 cm
57 01 99	Borsa di trasporto ProCut mineral

Item no.	Description
57 00 90	Mineral fibre cutter ProCut mineral
43 62 49	Insulation knife 48 cm
43 01 55	Mineral handsaw 48 cm
57 01 99	ProCut mineral transport box

Výr. č.	Označení
57 00 90	Řezačka minerálních vláken ProCut mineral
43 62 49	Nůž na izolační materiály 48 cm
43 01 55	Pila ocaska na minerální látky 48 cm
57 01 99	Přepravní brašna ProCut mineral



STORCH®

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6 - 8
D-42107 Wuppertal
Telefon: +49 (0)2 02 . 49 20 - 0
Telefax: +49 (0)2 02 . 49 20 - 111
E-mail: info@storch.de
Internet: www.storch.de

H 002695
07-2013